TELEFONO GSM DUAL BAND
SGH-R210S

MANUALE DELL'UTENTE

ELECTRONICS

World Wide Web
www.samsungmobile.com

Stampato in Corea
Codice n.:GH68-02368A
Italiano. 09/2001. Rev.1.0

GLOBAL SYSTEMS FOR
MOBILE COMMUNICATIONS

Le informazioni contenute in questo manuale sono da ritenersi corrette al momento della stampa; tuttavia, Samsung si riserva il diritto di cambiare o modificare le specifiche senza preavviso. Una parte del contenuto del presente manuale potrebbe essere diversa rispetto alle funzioni del telefonino, a seconda del softwarre installato, della scheda SIM o del proprio fornitore di servizi.

Sommario

Norme di sicurezza 7

Rimozione dell'imballaggio 9

Presentazione del telefono 10
Componenti 10
Display 12
Luce di servizio (LED) 14

Operazioni preliminari 15
Installazione della scheda SIM e della batteria 15
Caricamento della batteria 18
Accensione e spegnimento del telefono . . . 20
Blocco/Sblocco della tastiera 21

Chiamata telefonica 22
Esecuzione di una chiamata 22
Regolazione del volume 24
Risposta a una chiamata 25
Visualizzazione delle chiamate perse 26
Opzioni disponibili durante una chiamata . . 28

Inserimento testo 35
Modifica del modo di inserimento testo . . . 36
Modo T9 36
Modo ABC 38
Modo Numero 40
Modo Simbolico 40

Sommario (continua)

Rubrica 41
Memorizzazione di un numero telefonico con un nome 41
Opzioni della rubrica 43
Selezione rapida di un numero in base alla posizione di memoria 45
Ricerca e selezione di un numero nella rubrica 46
Selezione di un numero mediante Elenco servizi o Numeri di informazioni 47

Selezione delle funzioni e opzioni 48
Esempio: selezione della segnalazione di chiamata 50

Uso dei menu 52
Accesso alle funzioni di menu con lo scorrimento 52
Accesso alle funzioni di menu con l'accesso rapido 53
Elenco delle funzioni di menu 54

Registro chiam. 59
Chiamate perse *(Menu 1-1)* 59
Chiam. ricevute *(Menu 1-2)* 59
Chiamate inviate *(Menu 1-3)* 60
Durata chiamate *(Menu 1-4)* 60
Costo chiamate *(Menu 1-5)* 61

Messaggi 62
Segreteria *(Menu 2-1)* 62
Leggi messaggi *(Menu 2-2)* 63
Scrivi messaggi *(Menu 2-3)* 65
Elenco messaggi predefiniti *(Menu 2-4)* 66
Configura *(Menu 2-5)* 66
Cell Broadcast *(Menu 2-6)* 67
Messaggi con disegni *(Menu 2-7)* 68

Funzioni audio 70
Suoneria *(Menu 3-1)* 70
Componi melodie *(Menu 3-2)* 71
Volume suoneria *(Menu 3-3)* 73
Segnalaz. chiam. *(Menu 3-4)* 73
Tono tasti *(Menu 3-5)* 74
Tono messaggi *(Menu 3-6)* 74
Tono errori *(Menu 3-7)* 75
Tono minuti *(Menu 3-8)* 75
Tono collegam. *(Menu 3-9)* 75

Impostazioni 76
Impostazioni telefono *(Menu 4-1)* 76
Servizi di rete *(Menu 4-2)* 81
Impostazioni sicurezza *(Menu 4-3)* 90
Impostazioni display *(Menu 4-4)* 93
Impostazioni browser *(Menu 4-5)* 94
Colore LED *(Menu 4-6)* 95

Organizer 96
Agenda *(Menu 5-1)* 96
Sveglia *(Menu 5-2)* 98
Calcolatrice *(Menu 5-3)* 100
Fusi orari *(Menu 5-4)* 102
Orologio *(Menu 5-5)* 103

Giochi 104

Sommario (continua)

Servizi WWW 105
Avvio del browser 105
Uscita dal browser 105
Uso dei preferiti 105
Apertura diretta di una pagina 106
Navigazione con il browser 107
Informazioni sulla connessione alla rete . . . 109

Servizi aggiuntivi 110
ALS (Servizio di Linea Alternativa) 110

Soluzione dei problemi 112

Informazioni di riferimento 115
Codici di accesso 115
Uso delle batterie 118
Informazioni sulla sicurezza 120

Glossario dei termini 124

Indice 128

Scheda di riferimento rapido 133

Norme di sicurezza

Leggere le semplici direttive riportate di seguito. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.
Per ulteriori informazioni dettagliate sulle norme di sicurezza, vedere a pagina 120 “Informazioni sulla sicurezza”.

La sicurezza stradale prima di tutto
Non usare i telefoni cellulari durante la guida di veicoli. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono. Tenere presente che, in alcuni Paesi, è vietato l’uso dei telefoni cellulari durante la guida.

Spegnere l’apparecchio durante il rifornimento di carburante
Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere l’apparecchio a bordo degli aerei
I telefoni cellulari potrebbero causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è sia illegale che pericoloso.

Rispettare le normative speciali
Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in alcune zone e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l’uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo (per esempio negli ospedali).

Interferenze
Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze radio, le quali possono influenzare le prestazioni dei telefoni stessi.

Rivolgersi a centri di assistenza qualificata
Il telefono cellulare deve essere riparato solo da personale di assistenza qualificata. Usare soltanto gli accessori e le batterie approvati da Samsung.

Uso appropriato
Usare l'apparecchio solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamate di emergenza
Accertarsi che il telefono sia acceso e in servizio. Immettere il numero di emergenza e premere il tasto . Comunicare la propria posizione.
Non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo. Per interrompere la chiamata, premere .

IMPORTANTE! Usare solo gli accessori approvati da SAMSUNG. L'uso di altri accessori non solo può risultare pericoloso, ma rende nulla l'approvazione o la garanzia riguardante il telefono.

Quando si desidera rimuovere il cavo di alimentazione di qualsiasi accessorio, afferrare e tirare il connettore, non il cavo.

Rimozione dell'imballaggio

La confezione contiene quanto segue.

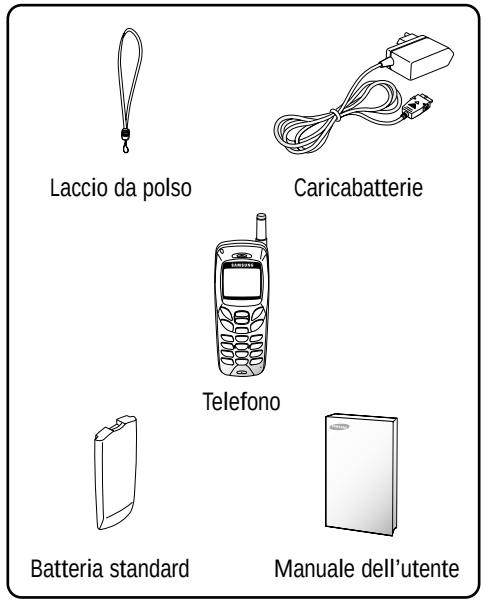

Presso il proprio rivenditore SAMSUNG è inoltre possibile procurarsi i seguenti accessori per il telefono:

- Caricabatterie per auto
- Kit viva voce semplice
- Batterie standard
- Kit dati
- Auricolare esterno*
- Laccio da polso
- Supporto tavolo
- Supporto auto

* A seconda del Paese, potrebbe essere fornito nel pacchetto standard.

Presentazione del telefono

Componenti

L'illustrazione seguente mostra gli elementi principali che costituiscono il telefono.

I tasti di programmazione eseguono le funzioni indicate dal testo riportato sopra di essi (nell'ultima riga del display).

Nel modo menu, scorrono le opzioni di menu e la memoria della rubrica.
Durante una chiamata, regolano il volume dell'auricolare.
Nel modo stand-by, regolano il volume del segnale dei tasti.

Cancella i caratteri dal display.
Nel modo stand-by, accede velocemente ai **servizi WAP**.

Esegue o risponde a una chiamata.
Nel modo stand-by, richiama il numero selezionato per ultimo.
Nel modo menu, seleziona una funzione di menu o archivia le informazioni immesse (per esempio un nome) nella memoria del telefono o in quella della scheda SIM.

Interrompe una chiamata. Inoltre, accende e spegne il telefono quando viene tenuto premuto.
Nel modo menu, riporta al modo stand-by e annulla i dati immessi.

Immettono i numeri, le lettere e alcuni caratteri speciali.

Quando viene premuto, attiva e disattiva il funzionamento della tastiera (**blocco tastiera**).

Premere e tenere premuto per attivare e disattivare il modo silenzioso. Con un kit viva voce (opzionale), non è possibile accedere al modo silenzioso.

Display

Suddivisione del display

Il display è suddiviso in tre parti.

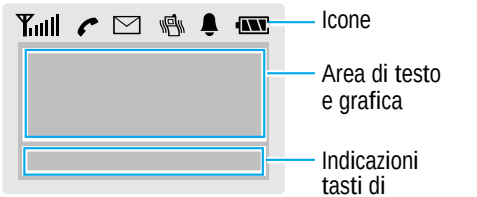

Area	Descrizione
Prima riga	Visualizza varie icone (vedere di seguito).
Righe centrali	Visualizzano messaggi, istruzioni e qualsiasi informazione immessa dall'utente (per esempio, il numero da selezionare).
Ultima riga	Mostra le funzioni attualmente assegnate ai due tasti di programmazione o vari tipi di informazioni, come le chiamate perse, il trasferimento, l'avviso di addebito o il blocco della tastiera ( ). Queste informazioni variano a seconda della scheda SIM, del fornitore di servizi o del contesto corrente.

Icone

Intensità del segnale: mostra l'intensità del segnale ricevuto. Maggiore è il numero delle barre, più forte è il segnale.

Servizio: compare quando è in corso una chiamata.

Nuovo messaggio testo: compare quando è stato ricevuto un nuovo messaggio di testo.

Modo vibrazione/Modo silenzioso: compare quando è attivo il modo vibrazione o silenzioso. All'arrivo di una chiamata, il telefono vibrerà anziché suonare.

Allarme: appare quando si imposta la sveglia.

Livello di carica della batteria: mostra il livello di carica della batteria. Maggiore è il numero delle barre, maggiore è la quantità di energia ancora a disposizione.

Retroilluminazione

Il display e la tastiera sono retroilluminati. Quando si preme qualsiasi tasto, la retroilluminazione si accende. Per specificare quanto tempo deve rimanere attivata la retroilluminazione, impostare l'opzione di menu **Retroilluminaz.** (**4-1-5**), per ulteriori dettagli, vedere a pagina 78.

Luce di servizio (LED)

Ci sono diversi casi in cui esso lampeggia.

- **Indicazione di servizio telefonico**
  Lampeggia quando il servizio è disponibile nel telefono. Per attivare o disattivare il LED, impostare l'opzione di menu **Illum. servizio** (**4-1-6**); per ulteriori dettagli, vedere a pagina 79.
  Per impostare il colore della luce di servizio, consultare l'opzione di menu **Colore LED** (**4-6**); vedere a pagina 95.
- **Indicazione di sveglia**
  Il LED lampeggia con una luce bianca quando suona la sveglia.
- **Indicazione di chiamata entrante**
  Normalmente lampeggia con una luce verde quando c'è una chiamata in entrata. Per impostare un particolare tipo di colore, impostare l'opzione **Colore**; vedere pagina 45.

Operazioni preliminari

Installazione della scheda SIM e della batteria

- Tenere tutte le schede SIM lontano dalla portata dei bambini.
- La scheda SIM e suoi contatti possono danneggiarsi facilmente se vengono graffiati o curvati. Fare dunque attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.
- Prima di installare la scheda SIM, assicurarsi sempre che il telefono sia spento, quindi rimuovere la batteria.

1. Se necessario, spegnere il telefono tenendo premuto il tasto fino a quando non viene visualizzato il messaggio **bye bye**.
2. Rimozione della batteria. Per farlo, premere il fermo sopra la batteria nella parte posteriore del telefono (①), ed estrarre la batteria nel senso indicato dalla freccia (②).

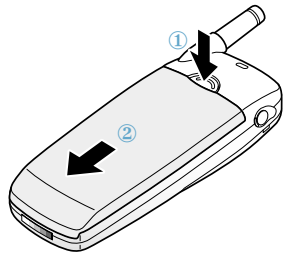

3. Far scivolare indietro il fermo della scheda SIM e tenerlo in posizione.

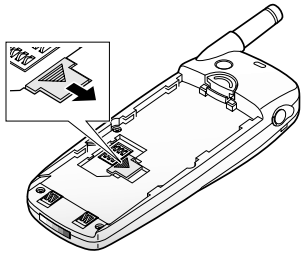

4. Inserire la scheda SIM accertandosi che l'angolo ritagliato si trovi nella posizione corretta e che i contatti color oro della scheda siano rivolti verso il telefono.

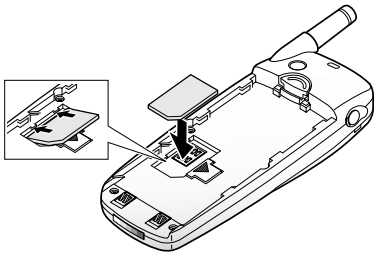

Nota: se è necessario rimuovere la scheda SIM, far scorrere indietro con cura il fermo della scheda SIM e quindi sfilare la scheda SIM.

5. Tenere la scheda SIM in posizione e rilasciare il fermo della scheda per bloccare la scheda SIM al suo posto.

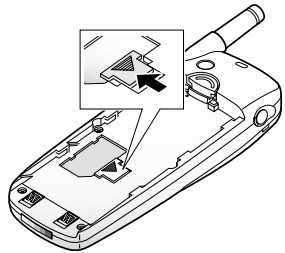

6. Inserire la batteria nella parte posteriore del telefono. Far scivolare la batteria verso la parte superiore del telefono finché non si blocca. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente prima di accendere il telefono.

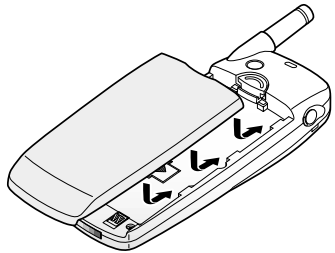

Caricamento della batteria

Il telefono viene alimentato mediante una batteria ricaricabile Li-ion. Insieme al telefono viene fornito un caricabatterie. Usare soltanto batterie e caricabatterie approvati. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore SAMSUNG. Il telefono può essere usato mentre la batteria è in carica.

Nota: caricare completamente la batteria prima di usare il telefono per la prima volta. Una batteria standard scarica impiega circa 120 minuti per ricaricarsi.

1. Collegare il connettore caricabatterie al fondo del telefono. Controllare che la freccia sul connettore sia rivolta verso la parte frontale del telefono.

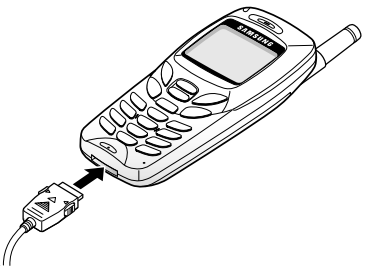

2. Collegare il caricabatterie a una presa di alimentazione standard CA.

   Quando la batteria è in carica, l'icona della batteria nell'angolo superiore destro del display si riempie ripetutamente.

Nota: non rimuovere la batteria dal telefono mentre il caricabatterie è collegato al telefono.

3. Al termine del caricamento, scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente.

   Scollegare il caricabatterie dal telefono premendo le linguette grigie ai lati del connettore ed estraendo il connettore.

Indicatore batteria esaurita

Quando la batteria è quasi scarica e restano solo pochi minuti per la conversazione, viene emesso un segnale di avviso e sul display compare a intervalli regolari il messaggio seguente:

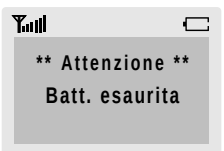

Quando la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente.

Accensione e spegnimento del telefono

1. Tenere premuto il tasto per più di un secondo per accendere il telefono.

Nota: se sul display compare “Insert SIM Card”, verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente nel telefono. Il telefono richiede una scheda SIM da 3 V. Se insorgono dei problemi, contattare il fornitore di servizi.

2. Se il telefono chiede l’immissione di una password, digitarla e premere il tasto di programmazione **OK**. La password predefinita dal costruttore è 0000. Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 115.

3. Se il telefono chiede l’immissione di un PIN, digitarlo e premere il tasto di programmazione **OK**. Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 116. Nel modo stand-dy, sul display compare quanto segue:

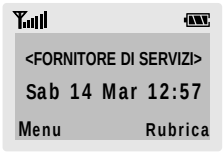

Nota: la lingua del display viene stabilita dalla scheda SIM inserita. Per cambiare la lingua, usare l’opzione di menu **Lingua** (**4-1-3**); per ulteriori dettagli, vedere a pagina 77.

4. Quando si desidera spegnere il telefono, tenere premuto il tasto per più di due secondi.

Blocco / Sblocco della tastiera

Con la modalità **blocco tastiera** è possibile evitare che i tasti vengano premuti accidentalmente.

Tenendo premuto il tasto , si attiva e disattiva il blocco della tastiera.

Quando la modalità **blocco tastiera** è attivata, viene visualizzata l’icona di blocco ( ) e la digitazione dei tasti no ha alcun effetto quando vengono premuti nella modalità di stand-by.

Chiamata telefonica

Esecuzione di una chiamata

Quando compare la schermata di stand-by, immettere il prefisso teleselettivo e il numero e premere il tasto .

Nota: se l'opzione **Riselez. autom.** (**4-1-7**) è impostata ad **ATTIVA** (vedere a pagina 79) e la persona chiamata non risponde o si trova già al telefono, il numero viene ricomposto automaticamente fino a dieci volte.

Chiamate internazionali

1. Tenere premuto il tasto 0 + per il prefisso internazionale. Viene visualizzato il carattere +.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero telefonico, poi premere il tasto .

Correzione del numero

Per cancellare...	**Premere il tasto...**
L'ultima cifra visualizzata	Di programmazione ←.
Qualsiasi altra cifra nel numero	▲ o ▼ finché il cursore (I) non si trova immediatamente a destra della cifra da cancellare. Premere il tasto di programmazione ←.
Tutto il display	Di programmazione ← per più di un secondo.

Interruzione di una chiamata

Per terminare una chiamata, premere il tasto brevemente.

Esecuzione di una chiamata usando la rubrica

I nomi e i numeri telefonici chiamati regolarmente possono essere archiviati nella scheda SIM e nella memoria del telefono, denominata "rubrica". Basterà dunque selezionare il nome richiesto per richiamare il numero ad esso associato. Per ulteriori dettagli sulla funzione Rubrica, vedere a pagina 41.

Riselezione dell'ultimo numero

Il telefono memorizza gli ultimi 10 numeri selezionati. Per richiamare uno qualsiasi di questi numeri, procedere come riportato di seguito.

1. Se il display visualizza dei caratteri, premere per tornare al modo modo stand-by.
2. Premere il tasto nel modo stand-by per accedere all'elenco degli ultimi numeri chiamati.
3. Usare i tasti ▲ o ▼ per scorrere l'elenco fino alla visualizzazione del numero desiderato.
4. Premere il tasto per selezionare il numero visualizzato.

Regolazione del volume

Nel corso di una chiamata, se si desidera regolare il volume dell'auricolare, usare i tasti ▵ e ▿.

Nel modo stand-by, è possibile regolare il volume del segnale dei tasti usando i tasti ▵ e ▿.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e al centro del display lampeggia l'icona del telefono.

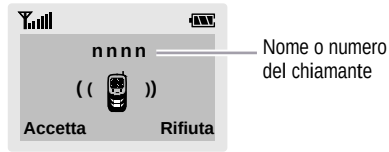

Se il chiamante può essere identificato, il numero di telefono del chiamante (oppure il nome memorizzato nella rubrica) viene visualizzato. Se il chiamante non può essere identificato, lampeggia soltanto l'icona del telefono.

Ci sono vari modi per rispondere a una chiamata in entrata.

- Premere il tasto **Accetta**.
- Quando l'opzione **Risp. ogni tasto** è impostata su **ATTIVA**, premere un tasto qualsiasi ad eccezione del tasto ☎ o **Rifiuta**.

Nota: Se la tastiera è bloccata quando si riceve una chiamata, essa viene automaticamente sbloccata. Al termine della chiamata, la tastiera viene automaticamente bloccata dopo 15 secondi.

Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto **Rifiuta** o ☎.

Visualizzazione delle chiamate perse

Se per vari motivi non si riesce a rispondere a una chiamata, è possibile scoprire chi stava chiamando, a patto che tale servizio sia disponibile. In questo modo, in caso di necessità, è possibile richiamare la persona.

Il numero di chiamate perse viene visualizzato sulla schermata di stand-by subito dopo il termine della chiamata mancata.

Per visualizzare immediatamente la chiamata mancata, fare quanto segue.

1. Premere il tasto di programmazione **Visual**.

   Se disponibile, viene visualizzato il numero corrispondente alla chiamata persa più recente.

2.

Per...	**Premere il tasto...**
Scorrere le chiamate mancate	o .
Chiamare il numero visualizzato	.
Modificare o eliminare un numero di chiamata mancata	Di programmazione **Opzioni** (vedere i paragrafi successivi).

Modifica del numero di una chiamata mancata

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere o per evidenziare l'opzione **Incolla**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
4. Modificare il numero come desiderato. Premere il tasto o per spostarsi all'indietro nel numero.
5.

Per...	**Premere il tasto...**
Chiamare il numero	.
Memorizzare il numero	Di programmazione **Salva** e immettere il nome e la posizione richiesti (per ulteriori dettagli, vedere a pagina 41).

Eliminazione di una chiamata mancata

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto o per evidenziare l'opzione **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Per uscire dalla funzione Chiamata perse, premere il tasto in qualsiasi momento.

Nota: si può accedere in qualsiasi momento alle chiamate mancate selezionando l'opzione di menu **Chiamate perse** (**1-1**); per ulteriori dettagli, vedere a pagina 59.

Opzioni disponibili durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che possono essere usate nel corso di una chiamata. Per accedere a queste funzioni durante una chiamata, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

Disattivazione del microfono

Il microfono del telefono può essere disattivato temporaneamente, in modo da impedire all'interlocutore di ascoltare.

Esempio: si desidera dire qualcosa a un'altra persona presente nella stanza, ma si vuole evitare che la persona al telefono ascolti.

Per disattivare temporaneamente il microfono, procedere come riportato di seguito.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto ▵ o ▿ per evidenziare l'opzione **Silenzio**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

L'interlocutore non può più ascoltare.

Per riattivare il microfono, fare quanto segue.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto ▵ o ▿ per evidenziare l'opzione **No silenzio**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

L'interlocutore può ascoltare di nuovo.

Ricerca di un numero nella rubrica

È possibile cercare un numero nella rubrica durante una chiamata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto ▵ o ▿ per evidenziare l'opzione **Rubrica**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.
4. Immettere l'inizio del nome che si desidera trovare e premere il tasto di programmazione **Ricerca**.

   Nota: è anche possibile scorrere la rubrica dall'inizio, premendo direttamente il tasto di programmazione **Ricerca**.

   Vengono elencate le voci della rubrica, a iniziare dalla prima voce che corrisponde ai dati immessi. Questa voce appare anche evidenziata.

5. Per visualizzare la voce evidenziata, premere il tasto di programmazione **Visual**.

   Per una descrizione più dettagliata della funzione di ricerca, vedere a pagina 41.

Messa in attesa di una chiamata

La chiamata corrente può essere messa in attesa in qualsiasi momento. È possibile effettuare un'altra chiamata mentre ne è già in corso una, a condizione che questo servizio sia supportato dalla rete usata. Di queste due chiamate, una è attiva e l'altra è in attesa, e si può passare da una chiamata all'altra.

Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Attesa**. Per riattivare la chiamata in qualsiasi momento, premere il tasto **Recupera**.

Per effettuare una chiamata mentre ne è in corso un'altra, fare quanto segue.

1. Selezionare il numero telefonico desiderato oppure cercarlo nella rubrica.
2. Premere il tasto per eseguire la seconda chiamata. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.

In alternativa, fare quanto segue.

1. Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Attesa**.
2. Effettuare la seconda chiamata come di consueto.

Per passare da una chiamata all'altra, basta premere il tasto di programmazione **Scambia**.
La chiamata corrente viene sospesa e la chiamata in attesa viene riattivata, consentendo di conversare con l'altro interlocutore.
Al termine, interrompere ogni chiamata come di consueto, premendo il tasto .

Risposta a una seconda chiamata

Si può rispondere a una chiamata in entrata mentre ne è in corso un'altra, se questo servizio è fornito dalla rete usata e se l'opzione di menu **Avviso di chiamata** (**4-2-3**) è stata impostata ad **Attiva** (vedere a pagina 86). Si verrà avvisati di una chiamata in entrata da un apposito segnale acustico.

Per rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra, procedere come riportato di seguito.

1. Premere il tasto per rispondere alla chiamata in entrata. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.

2. Se si desidera passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.

   Se si desidera terminare una chiamata sospesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Fine attesa**.

3. Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto .
   Qualsiasi chiamata in attesa verrà automaticamente ricollegata.

Esecuzione di una conferenza telefonica

La conferenza telefonica (o chiamata di gruppo) è un servizio di rete che consente fino a sei persone di partecipare contemporaneamente a una telefonata di questo tipo. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Impostazione della conferenza telefonica

1. Chiamare come di consueto il primo partecipante.

2. Chiamare come di consueto il secondo partecipante. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.

3. Per fare accedere alla conferenza il primo partecipante, premere il tasto **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra**.

4. Per aggiungere una nuova persona alla conferenza, chiamare la persona come di consueto, quindi premere il tasto **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra**.

   Per aggiungere altri interlocutori, rispondere alle loro chiamate, premere **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra**. Se necessario, ripetere l'operazione.

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Sel. Chiam**. Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.

2. Evidenziare la persona desiderata, premendo il tasto o , seguito dal tasto di programmazione **Selez.**

3. Selezionare **Privata**.

   A questo punto si può parlare in privato con la persona in questione. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro.

4. Per tornare alla conferenza, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Entra**.

   A questo punto la conversazione viene seguita da tutti i partecipanti.

Eliminazione di un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Sel. Chiam**. Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.

2. Evidenziare la persona desiderata, premendo il tasto o , seguito dal tasto **Selez.**.

3. Selezionare **Rimuovi**.

   La chiamata con il partecipante selezionato viene interrotta, ma è possibile continuare a parlare con gli altri partecipanti.

4. Per interrompere la conferenza, premere il tasto .

Segnali acustici associati ai tasti

Durante una chiamata è possibile disattivare o attivare i segnali acustici emessi dai tasti.

Se è selezionata l'opzione **Silenz. tasti**, il telefono non trasmette i segnali dei tasti. In questo modo, quando vengono premuti i tasti non vengono emessi i tipici segnali acustici durante l'esecuzione di una chiamata.

Nota: per comunicare con le segreterie telefoniche o con i sistemi telefonici computerizzati, deve essere selezionata l'opzione **Invia toni** del menu Opzioni.

Uso del servizio SMS

Se si riceve un messaggio di SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi) durante una chiamata, nel display lampeggia l'icona di messaggio (✉).

Dopo avere terminato la chiamata, è possibile leggere il messaggio; per ulteriori dettagli, vedere a pagina 63.

Inserimento testo

Quando si memorizza un nome nella Rubrica, quando si crea un messaggio di benvenuto personalizzato o si pianificano eventi nel calendario, è necessario inserire testo.

Vengono forniti i seguenti modi di inserimento:

T9: nel modo T9 sono disponibile varie lingue. Questo modo permette di inserire parole premendo una sola volta il tasto corrispondente alla lettera. Ciascun tasto della tastiera corrisponde a più di una lettera: una singola pressione su 5 JKL può essere J, K o L. Il modo **T9** confronta automaticamente le pressioni sul tasto a una banca dati linguistica interna per determinare la parola corretta. Il modo T9 richiede molte meno pressioni dei tasti rispetto al modo tradizionale a più pressioni **ABC**.

ABC: questo modo permette di inserire lettere premendo il tasto che corrisponde alla lettera desiderata una, due o tre volte fino a che la lettera appare sul display.

Numero: questo modo permette di inserire numeri.

Simbolico: questo modo permette di inserire caratteri speciali.

T9 è un marchio registrato della Tegic Communications, Inc.

Modifica del modo di inserimento testo

1. Quando ci si trova in un campo che permette l'inserimento di caratteri, è necessario controllare l'indicatore del modo di inserimento testo, che si trova nell'angolo inferiore destro del display.

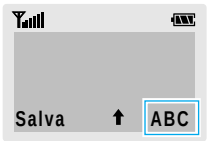

Indicatore del modo di inserimento testo
ABC: modo ABC
NUM: modo Numero
T9: modo T9
SYM: modo Simbolico

2. Premere il tasto di programmazione destro. Vengono visualizzati i modi disponibili.
3. Scorrere fino al modo desiderato, poi premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Modo T9

Il metodo di scrittura intuitiva T9 consente di immettere le parole con facilità premendo un numero minimo di tasti. Man mano che si preme ciascun tasto, il telefono seleziona una lettera che compone la parola che l'utente desidera digitare, in base a un dizionario interno. Quando viene aggiunta una nuova lettera, la parola cambia in base al tasto che è stato premuto.

1. Quando ci si trova nel modo di inserimento testo T9, si inizia a scrivere una parola usando i tasti da 2 ABC a 9 WXYZ. Premere ciascun tasto solo una volta per una lettera.
   Ad esempio, per inserire 'Ciao' nel modo **T9**, premere 2 ABC, 4 GHI, 2 ABC e 6 MNO.
2. La parola digitata appare sul display e viene modificata con l'immissione di un nuovo carattere.
3. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare uno qualsiasi dei caratteri.
4. Se la parola è correta, completarla con uno spazio premendo #.

Iniziare quindi a scrivere la parola successiva.

5. Se la parola non è corretta, premere 0 + una o più volte per visualizzare scelte di parole alternative per i tasti che sono stati digitati. (Ad esempio, Anno e Como condividono la sequenza 2 ABC, 6 MNO, 6 MNO, 6 MNO. Il telefono visualizza per prima la scelta usata più comunemente.)

- Per digitare parole non trovate nel modo T9, passare al modo di inserimento testo **ABC**.
- Per eliminare un carattere, premere C. Premere e tenere premuto C per cancellare intere parole.

Ci sono tre possibili formati di carattere:
- minuscolo (senza indicatore di maiuscolo)
- maiuscolo a inizio parola (appare l'indicatore ⬆)
- tutto maiuscolo (appare l'indicatore ⬆)

Premere una o più volte per visualizzare l'indicatore di formato del carattere appropriato e iniziare a digitare normalmente.

Indicatore del formato di carattere

Nota: se si desidera uscire dal modo di inserimento testo senza salvare i dati inseriti, premere . Il telefono torna al livello di menu precedente.

Modo ABC

Usare i tasti contrassegnati con lettere (~) per scrivere.

1. Premere una volta per la prima lettera, due per la seconda, tre per la terza ecc.

Nota: premendo appare un elenco di caratteri speciali. Vedere la tabella a pagina 39 per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili utilizzando i tasti.

2. Selezionare le altre lettere nello stesso modo.

Nota: il cursore si sposta a destra quando viene premuto un tasto diverso. Prima di immettere la stessa lettera per due volte consecutive (o una lettera diversa sullo stesso tasto), attendere alcuni secondi che il cursore si sposti automaticamente a destra, poi selezionare la lettera successiva.

Ci sono tre possibili formati di carattere:
- minuscolo (senza indicatore di maiuscolo)
- maiuscolo a inizio parola (appare l'indicatore ⬆)
- tutto maiuscolo (appare l'indicatore ⬆)

Premere una o più volte per visualizzare l'indicatore di formato del carattere appropriato e iniziare a digitare normalmente.

Per inserire uno spazio, premere .

Se si fa un errore, è possibile rimuovere i caratteri a sinistra del cursore premendo tante volte quanto necessario.
Premendo e tenendo premuto si cancella tutta la schermata.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	**Minuscolo**
1	: ; ¿ ¡ 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 ✱ < > % # £	0 + ( ) & _ $

Modo Numero

Il modo Numero permette di inserire numeri. Premere i tasti corrispondenti ai numeri desiderati e tornare manualmente al modo di inserimento di testo prescelto.

Modo Simbolico

Il modo Simbolico permette di inserire diversi simboli.

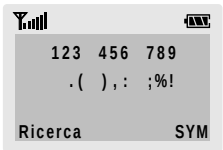

Per scorrere i simboli disponibili, premere il tasto ▵ o ▿. Premere i tasti numerici corrispondenti al simbolo desiderato, quindi il telefono torna automaticamente al modo di inserimento testo utilizzato prima di selezionare il modo Simbolico.

Nota: quando si deve inserire un carattere di una nuova riga in un messaggio di testo, si può premere il tasto 0 nel modo Simbolico.

Rubrica

Nella memoria della scheda SIM è possibile archiviare i numeri telefonici e i nomi corrispondenti. Inoltre, è possibile archiviare fino a 100 numeri e nomi nella memoria del telefono. Sebbene siano distinte, la memoria della scheda SIM e quella del telefono sono usate come una singola entità, denominata “rubrica”.

Memorizzazione di un numero telefonico con un nome

Appena si inizia a immettere un numero, sopra il tasto di programmazione sinistro compare **Salva**, che consente di memorizzare il numero nella rubrica.

1. Digitare il numero da memorizzare.
2. Se è corretto, premere il tasto **Salva**.
   Note:
   - Se si commette un errore durante l’immissione del numero, correggerlo usando il tasto ←. Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 22.
   - Se si desidera inserire una pausa di composizione per un servizio telefonico speciale, come la “banca telefonica”, tenere premuto il tasto *. All’immissione della pausa viene visualizzato “P”.
3. Immettere il nome corrispondente (la lunghezza massima dipende dalla scheda SIM).
   Per informazioni su come immettere il nome, vedere a pagina 35.
4. Premere il tasto **Salva**. A questo punto il telefono visualizza la prima posizione libera nella scheda SIM in cui è possibile salvare il numero e il nome. Se la memoria della scheda è piena, viene visualizzata la prima posizione libera nella memoria del telefono.

5. Premere il tasto di programmazione destro per passare dalla memoria del telefono (**In telef.**) a quella della scheda (**In scheda**) e viceversa.

6. Se non si desidera salvare il numero e il nome nella posizione consigliata, premere il tasto per cancellare il numero della posizione e immettere la posizione desiderata premendo i tasti numerici corrispondenti.

7. Premere il tasto di programmazione **OK** per memorizzare il nome e il numero.

8. È possibile accedere alle opzioni della rubrica premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, o scorrere la memoria con il tasto o .

9. Per uscire, premere il tasto .

Opzioni della rubrica

Quando un numero viene memorizzato o visualizzato nella rubrica, sopra il tasto di programmazione sinistro compare **Opzioni**, che consente di accedere alle opzioni della rubrica, descritte nei paragrafi seguenti.

Accesso alle opzioni

Per accedere alle varie opzioni della rubrica, procedere come riportato di seguito.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

   Viene evidenziata la prima opzione disponibile.

2.

Per...	**Premere il tasto...**
Selezionare l'opzione evidenziata	Di programmazione **Selez.**.
Evidenziare una opzione diversa	o una o più volte finché non viene evidenziata l'opzione desiderata.

Incolla

Questa opzione consente di incollare il numero della rubrica nel normale modo selezione. Usare questa opzione per selezionare un numero simile a uno nella rubrica (per esempio, un numero interno diverso di uno stesso ufficio).

Usare il tasto di programmazione ← per cambiare il numero in base alle proprie esigenze (per ulteriori dettagli, vedere a pagina 22). Quando si è pronti a selezionare il numero, premere il tasto .

Modifica

Questa opzione consente di modificare un numero e un nome memorizzato nella rubrica.

Cancella

Questa opzione consente di cancellare un numero e un nome memorizzato nella rubrica.

Viene chiesto di confermare la cancellazione del nome e del numero dalla rubrica premendo il tasto di programmazione **Sì**.

Copia

Questa opzione consente di copiare un numero della rubrica in un'altra posizione. Usare questa opzione per memorizzare un numero simile ad uno già presente in memoria; una volta copiato, modificare il numero e memorizzarlo in una diversa posizione sulla scheda SIM o nella memoria del telefono.

Stato memoria

È possibile controllare quanti nomi e numeri telefonici sono memorizzati e quante posizioni sono ancora libere nella memoria della scheda e nella memoria del telefono.

Avvisa

Questa opzione consente di impostare una tonalità di squillo unica su un numero. È possibile programmare suonerie diverse per un massimo di 5 voci della rubrica. Il chiamante può essere riconosciuto grazie alla suoneria prescelta.

Colore

Questa opzione consente di impostare il colore della luce di servizio (LED) come indicatore di una chiamata in arrivo. Il chiamante può essere riconosciuto grazie al colore. È possibile impostare fino a 5 voci della rubrica con uno dei colori speciali: rosso, viola e blu. Se il colore non viene impostato, la luce lampeggia con il colore normale (verde) quando è in arrivo una chiamata.

Selezione rapida di un numero in base alla posizione di memoria

Una volta memorizzati i numeri di telefono nella rubrica, è possibile selezionare qualsiasi numero desiderato.

Per comporre rapidamente un numero, fare quanto segue.

Per comporre un numero in memoria...	**Premere...**
Da 2 a 9	E tenere premuto il tasto appropriato.
Da 10 in avanti	I tasti appropriati, quindi il tasto . Il display visualizza il nome, il numero di telefono e la posizione. Per comporre tale numero, premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Nota: la posizione 1 è riservata al numero di segreteria telefonica (fornita dall'operatore).

Ricerca e selezione di un numero nella rubrica

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.

2. Se la scheda SIM è dotata del servizio Numero di Digitazione del Servizio (SDN) e Numeri Informativi, apparirà la seguente schermata.

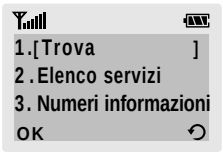

3. Premere il tasto di programmazione **OK** quando è evidenziata l'opzione **Trova**.

4. Immettere l'inizio del nome che si desidera trovare e premere il tasto di programmazione **Ricerca**.

   Nota: è anche possibile scorrere la rubrica dall'inizio, premendo direttamente il tasto di programmazione **Ricerca**.

   Vengono elencate le voci della rubrica, a iniziare dalla prima voce che corrisponde ai dati immessi. Questa voce appare anche evidenziata.

5.

Per...	Premere il tasto...
Visualizzare la voce evidenziata	Di programmazione **Visual**.
Selezionare una voce diversa	o una o più volte finché non viene evidenziata la voce desiderata.
Cercare un nome che inizi con una lettera diversa	Contrassegnato dalla lettera desiderata.

6. Dopo avere trovato la voce desiderata, premere il tasto per selezionare il numero.

Selezione di un numero mediante Elenco servizi o Numeri informazioni

Nota: le opzioni **Elenco servizi** e **Numeri informazioni** potrebbero non essere disponibili a seconda della scheda SIM a propria disposizione.

Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**. Verrà visualizzata la schermata riportata a pagina 46.

Elenco servizi: permette di visualizzare un elenco di numeri utili forniti dall'operatore e di effettuare chiamate direttamente da esso.

Numeri informazioni: permette di visualizzare i numeri dei servici informativi in una struttura ad albero e di effettuare una chiamata utilizzandoli.

Selezione delle funzioni e opzioni

Il telefono offre una serie di funzioni che consentono di personalizzarlo. Queste funzioni sono organizzate in menu e sottomenu, accessibili tramite i due tasti di programmazione (e). Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una particolare funzione.

I ruoli dei tasti di programmazione variano in base al contesto corrente: la scritta sull'ultima riga del display, immediatamente sopra ogni tasto di programmazione, ne indica il ruolo attuale.

Esempio:

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle funzioni Menu.

Premere il tasto di programmazione destro per accedere all'opzione Rubrica.

Per visualizzare le varie funzioni e opzioni disponibili e selezionare quella richiesta, procedere come riportato di seguito.

1. Premere il tasto di programmazione adeguato.

2.

Per...	**Premere il tasto...**
Selezionare: • la funzione visualizzata oppure • l'opzione evidenziata	Di programmazione sinistro.
Visualizzare la funzione successiva o evidenziare l'opzione successiva in un elenco	.
Tornare indietro alla funzione o all'opzione precedente in un elenco	.
Tornare indietro di un livello nella struttura	Di programmazione destro.
Uscire dalla struttura senza cambiare le impostazioni	.

In alcune funzioni, può essere richiesta l'immissione di una password o di un PIN. Immettere il codice richiesto e premere il tasto .

Esempio: selezione della segnalazione di chiamata

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto **Menu** per accedere a tale funzione.

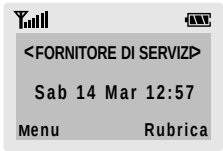

2. Scorrere il menu fino a **Funzioni audio**, premendo il tasto ▽.

3. Per selezionare il menu **Funzioni audio**, premere il tasto di programmazione **Selez.** e premere ▽ fino a visualizzare l'opzione **Segnalaz. Chiam.**.

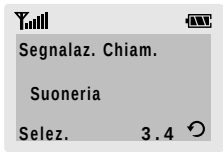

4. Per selezionare il menu **Segnalaz. Chiam.**, premere il tasto di programmazione **Selez.**. L'impostazione corrente è evidenziata.

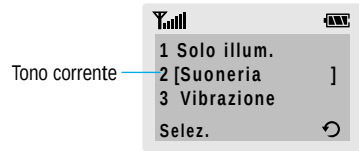

5. Scorrere l'elenco dei tipi di segnalazione fino a che si evidenzia quello appropriato, premendo il tasto △ o ▽.

6. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per confermare la propria scelta.

7. Premere il tasto per uscire dalla struttura di menu.

Uso dei menu

Il telefono offre una serie di funzioni che permettono di adeguare il telefono alle proprie necessità. Queste funzioni sono suddivise in menu e sottomenu.

È possibile accedere ai menu e sottomenu con lo scorrimento o utilizzando l'accesso rapido.

Accesso alle funzioni di menu con lo scorrimento

1. Nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al modo menu. Scorrere con il tasto ▵ o ▿ per arrivare al menu principale desiderato, ad esempio **Funzioni audio**. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per accedere al menu.

2. Se il menu contiene dei sottomenu, ad esempio, **Suoneria**, trovare quello desiderato scorrendo con il tasto ▵ o ▿. Premere il tasto **Selez.** per accedere al sottomenu.

   Se il menu selezionato contiene sottomenu, ripetere questa procedura.

3. Scorrere con il tasto ▵ o ▿ per trovare l'impostazione prescelta. Premere il tasto **Selez.** per confermare la propria scelta.

Note:
- È possibile tornare al livello di menu precedente premendo il tasto di programmazione ↺.
- È possibile uscire dal menu senza modificare le impostazioni del menu premendo il tasto ⏻.

Accesso alle funzioni di menu con l'accesso rapido

I componenti del menu (menu, sottomenu e opzioni di impostazione) sono numerati ed è possibile accedervi rapidamente utilizzando il numero di accesso rapido corrispondente. Il numero di scelta rapida è visualizzato nella parte bassa del display, accanto al tasto di programmazione ↺.

1. Nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu**.

2. Digitare la prima cifra del numero di accesso rapido. Ripetere questa operazione per ciascuna cifra del numero di accesso rapido.

Esempio: impostazione della funzione **Risp. ogni tasto** su **ATTIVA**.

Premere il tasto di programmazione **Menu**, e digitare 4 GHI, 1, 4 GHI, 2 ABC.

Menu per accedere al menu, **4** per **Impostazioni**, **1** per **Impostazioni telefono**, **4** per il menu **Risp. ogni tasto** e **2** per impostare **Risp. ogni tasto** su **ATTIVA**.

Nota: i numeri assegnati a ciascun menu sono indicati nell'elenco a pagina 54. Essi potrebbero non corrispondere al numero del menu sul telefono. Ciò dipende dai servizi supportati dalla scheda SIM.

Elenco delle funzioni di menu

L'elenco mostra la struttura del menu disponibile e indica:

- Il numero assegnato a ogni opzione.
- La pagina su cui è possibile trovare una descrizione di ogni funzione.

Nota: è possibile vedere il menu 0 solo se la scheda SIM supporta **la piattaforma SIMToolkit**. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

1. Registro chiam.

Pagina 59

- 1-1 Chiamate perse
- 1-2 Chiam. ricevute
- 1-3 Chiamate inviate
- 1-4 Durata chiamate
  - 1-4-1 Ultima chiamata
  - 1-4-2 Totale inviate
  - 1-4-3 Totale ricevute
  - 1-4-4 Azzera timer
- 1-5 Costo chiamate[1]
  - 1-5-1 Ultima chiamata
  - 1-5-2 Costo totale
  - 1-5-3 Costo massimo
  - 1-5-4 Azzera contatori
  - 1-5-5 Imposta costo massimo
  - 1-5-6 Tariffa/scatto

[1] Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

2. Messaggi

Pagina 62

- 2-1 Segreteria
  - 2-1-1 Collega a segreteria tel.
  - 2-1-2 Numero segreteria tel.
- 2-2 Leggi messaggi
- 2-3 Scrivi messaggi
- 2-4 Elenco messaggi predefiniti
- 2-5 Configura
  - 2-5-1 Centro servizi
  - 2-5-2 Tipo
  - 2-5-3 Validità
  - 2-5-4 Percorso risp.
  - 2-5-5 Ricevuta invio
- 2-6 Cell Broadcast
  - 2-6-1 Leggi
  - 2-6-2 Ricevi
  - 2-6-3 Elenco canali
  - 2-6-4 Lingua
- 2-7 Messaggi con disegni

3. Funzioni audio

Pagina 70

- 3-1 Suoneria
- 3-2 Componi melodie
- 3-3 Volume suoneria
- 3-4 Segnalaz. Chiam.
- 3-5 Tono tasti
- 3-6 Tono messaggi
- 3-7 Tono errori
- 3-8 Tono minuti
- 3-9 Tono collegam.

4. Impostazioni

Pagina 76

- 4-1 Impostazioni telefono
  - 4-1-1 Messaggio saluto
  - 4-1-2 Proprio numero[1]
  - 4-1-3 Lingua
    - 4-1-3-1 Lingua testo
    - 4-1-3-2 Modo inserimento
  - 4-1-4 Risp. ogni tasto
  - 4-1-5 Retroilluminaz.
  - 4-1-6 Illum. servizio
  - 4-1-7 Riselez. autom.
  - 4-1-8 Risposta autom.
  - 4-1-9 ID chiamante
  - 4-1-0 Azzera impostaz.
  - 4-1-* Linea attiva[1]
- 4-2 Servizi di rete
  - 4-2-1 Trasferimento chiamate[2]
  - 4-2-2 Blocco chiamate [2]
  - 4-2-3 Avviso di chiamata [2]
  - 4-2-4 Selezione rete
  - 4-2-5 Identificativo chiamante[2]
  - 4-2-6 Gruppo utenti chiuso
- 4-3 Impostazioni sicurezza
  - 4-3-1 Verifica PIN
  - 4-3-2 Cambia PIN
  - 4-3-3 Blocco telefono
  - 4-3-4 Cambia password
  - 4-3-5 Blocco SIM
  - 4-3-6 Modo FDN[1]
  - 4-3-7 Cambia PIN2 [1]

4. Impostazioni *(continua)*

- 4-4 Impostazioni display
  - 4-4-1 Modalità schermo
  - 4-4-2 Selez. Immagine
  - 4-4-3 Contr. display
- 4-5 Impostazioni browser[2]
  - 4-5-1 Impostazioni Proxy
  - 4-5-2 Proxy attuale
- 4-6 Colore LED

5. Organizer

Pagina 96

- 5-1 Agenda
- 5-2 Sveglia
  - 5-2-1 Segnale giorn.
  - 5-2-2 Segnale unico
  - 5-2-3 Segn. settim.
  - 5-2-4 Tono sveglia
- 5-3 Calcolatrice
- 5-4 Fusi orari
- 5-5 Orologio
  - 5-5-1 Imposta ora
  - 5-5-2 Imposta data
  - 5-5-3 Formato

[1] Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.
[2] Potrebbe non essere visualizzato o supportato dal fornitore di servizi di rete.

6. Giochi

Pagina 104

Utilizzando questo menu è anche possibile divertirsi con alcuni giochi.

7. Servizi WWW

Pagina 105

I contenuti del browser potrebbero variare in base al fornitore del servizio.

Registro chiam.

Tramite questo menu è possibile visualizzare le chiamate telefoniche:

- Perse
- Ricevute
- Inviate

Vengono forniti il numero o il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui è stata effettuata la chiamata. È anche possibile visualizzare la durata e il costo delle chiamate.

Chiamate perse

Menu 1-1

Consente di visualizzare le ultime 10 chiamate che non hanno ricevuto una risposta.
Si può inoltre:

- Modificare il numero, se disponibile, e selezionarlo o salvarlo nella rubrica.
- Eliminare il numero dall'elenco.

Chiam. ricevute

Menu 1-2

Consente di visualizzare le ultime 10 chiamate ricevute.
Si può inoltre:

- Modificare il numero, se disponibile, e selezionarlo o salvarlo nella rubrica.
- Eliminare il numero dall'elenco.

Chiamate inviate

Menu 1-3

Consente di visualizzare gli ultimi 10 numeri selezionati.
Si può inoltre:

- Modificare il numero e salvarlo nella rubrica.
- Riselezionare il numero.
- Eliminare il numero dall'elenco.

Durata chiamate

Menu 1-4

Consente di visualizzare i timer delle chiamate eseguite e ricevute. Sono disponibili le informazioni seguenti.

Ultima chiamata: durata dell'ultima chiamata.

Totale inviate: durata totale di tutte le chiamate eseguite dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Totale ricevute: durata totale di tutte le chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento del timer.

L'opzione **Azzera timer** può essere usata per azzerare i timer delle chiamate, ma prima occorre immettere la password telefonica (vedere a pagina 115) e premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: la durata effettiva delle chiamate valutata dal fornitore di servizi potrebbe variare a seconda delle funzioni delle rete, con un margine di arrotondamento nel calcolo dei costi, e così via.

Costo chiamate

Menu 1-5

Nota: le opzioni di questo menu possono variare a seconda della scheda SIM.

Questa funzione di rete consente di visualizzare il costo delle chiamate. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Ultima chiamata: costo dell'ultima chiamata eseguita.

Costo totale: costo totale di tutte le chiamate eseguite dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo totale supera il costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**, non si possono eseguire altre telefonate, ad eccezione delle chiamate ai servizi di emergenza, se prima non viene azzerato il contatore.

Costo massimo: costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo** (vedere più avanti).

Azzera contatori: opzione usata per azzerare il contatore dei costi; è necessario immettere innanzitutto il proprio PIN2 (vedere a pagina 116) e premere **OK**.

Imposta costo massimo: opzione usata per stabilire il costo massimo che le chiamate non devono superare; è necessario immettere innanzitutto il proprio PIN2 (vedere a pagina 116) e premere il tasto **OK**.

Tariffa/scatto: opzione usata per impostare il costo di uno scatto. Questa tariffa unitaria viene applicata per il calcolo del costo delle chiamate; è necessario immettere innanzitutto il proprio PIN2 (vedere a pagina 116) e premere il tasto **OK**.

Nota: le informazioni AOC (Advice of Charge/Credito residuo) potrebbero venire visualizzate nel modo stand-by, a seconda della scheda SIM o del fornitore di servizi.

Messaggi

Il telefono può ricevere messaggi vocali e messaggi di testo. Il servizio di segreteria e quello di brevi messaggi scritti (SMS) sono servizi di rete. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Se compare l'icona ✉, significa che sono arrivati nuovi messaggi di testo, o nuovi messaggi vocali. Se la memoria dei messaggi è piena, viene visualizzato un messaggio di errore, l'icona ✉ lampeggia e non è possibile ricevere nuovi messaggi. Usare l'opzione **Elimina** nel menu **Leggi messaggi** (**2-2**) per eliminare i vecchi messaggi.

Per...	**Usare...**
Inviare o ricevere messaggi con immagini	L'opzione di menu **Messaggi con disegni** (**2-7**); vedere pagina 68.
Memorizzare messaggi con suonerie	L'opzione di menu **Suoneria** (**3-1**); vedere pagina 70.

Segreteria *Menu 2-1*

Questo menu consente di accedere in modo rapido alla segreteria (se questa è fornita dalla rete).

Collega a segreteria tel.

Prima di usare questa funzione, è necessario immettere il numero del server vocale ottenuto dal fornitore di servizi (vedere la pagina seguente). È quindi possibile selezionare questa opzione e premere il tasto **OK** per ascoltare i messaggi.

Nota: se si tiene premuto il tasto 1 quando il telefono è in modo stand-by, è possibile accedere direttamente al server della segreteria.

Numero segreteria tel.

Il numero del server vocale può essere cambiato.

Per...	**Premere...**
Immettere il numero del server	Il tasti numerici corrispondenti.
Richiamare un numero nella rubrica	Il tasto **Rubrica**.
Correggere una cifra	Il tasto ←.
Spostare il cursore senza cancellare la cifra	Il tasto ▲ o ▼.

Nota: per ulteriori informazioni sull'uso della rubrica, vedere a pagina 41.

Leggi messaggi *Menu 2-2*

Quando è selezionata l'opzione **Leggi messaggi**, viene visualizzato il titolo del primo messaggio:

- Numero del messaggio.
- Stato del messaggio (nuovo, letto, non inviato, inviato).
- Il numero telefonico o il nome del mittente (se inviato con il messaggio).
- La data e l'ora di ricezione del messaggio.
- Il testo del messaggio.

Per visualizzare questo messaggio, premere il tasto di programmazione **Visual**.

Per scorrere i messaggi, premere il tasto ▵ o ▿. Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** è possibile scegliere le opzioni seguenti.

Risp. testo: consente di rispondere inviando un messaggio di testo. Si può inoltre:

- Inviare il messaggio.
- Salvare e inviare il messaggio.
- Salvare, ma non inviare il messaggio.

Richiama: consente di richiamare il mittente.

Modifica: consente di modificare un messaggio.

Elimina: consente di eliminare i vecchi messaggi.

Taglia numero: consente di estrarre un numero dal testo del messaggio per poterlo comporre o salvare nella rubrica.

Invia: consente di inviare un messaggio non inviato.

Reinvia: consente di inviare di nuovo un messaggio salvato e già inviato.

Nota: le opzioni disponibili variano a seconda dello stato del messaggio (nuovo, letto, da inviare, inviato).

Scrivi messaggi

Menu 2-3

All'interno del menu **Scrivi messaggi** è possibile scrivere e modificare messaggi di testo fino a un massimo di 160 caratteri.

1. Immettere il messaggio. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di testo, vedere a pagina 35.
2. Una volta completato il messaggio, è possibile selezionare le opzioni seguenti.

   - **Solo invio:** consente di inviare un messaggio immediatamente. È possibile inserire la destinazione richiesta.
   - **Salva e invia:** consente di salvare una copia del messaggio e di inviare il messaggio alla destinazione richiesta. Il messaggio può essere letto usando l'opzione **Leggi messaggi**. Quando viene letto il messaggio, viene visualizzato "Inviato" a indicare lo stato del messaggio.
   - **Salva solo:** consente di salvare il messaggio in modo che possa essere inviato in un altro momento. Quando viene letto il messaggio, viene visualizzato "Da inviare".

3. Dopo aver selezionato l'opzione desiderata, premere il tasto di programmazione **Selez.**.
4. Il display chiede di inserire il numero della destinazione. Immettere il codice richiesto e premere il tasto di programmazione **OK**.

Elenco messaggi predefiniti *Menu 2-4*

Usando questo menu è possibile definire al massimo cinque messaggi che verranno usati più di frequente. Questo menu mostra l'elenco dei messaggi predefiniti.
Scorrere l'elenco usando il tasto ▵ o ▿.
Quando compare il numero del messaggio richiesto, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Modifica: consente di scrivere un nuovo messaggio o di modificare il messaggio predefinito selezionato.

Nota: per ulteriori informazioni sull'inserimento di testo in un messaggio, vedere a pagina 35.

Invia mess.: consente di richiamare il messaggio predefinito selezionato. Una volta completato il messaggio, è possibile inviarlo, salvarlo e inviarlo o solo salvarlo.

Elimina: consente di eliminare il messaggio predefinito selezionato.

Configura *Menu 2-5*

Tramite questo menu è possibile configurare le informazioni predefinite sulla funzione SMS.

Centro servizi: consente di memorizzare o cambiare il numero del centro SMS richiesto per inviare i messaggi di testo. Richiedere questo numero al proprio fornitore di servizi.

Tipo: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito (Testo, Voce, Fax, X400, E-mail e ERMES). La rete può convertire il messaggio nel formato selezionato.

Validità: consente di impostare il periodo di tempo predefinito durante il quale i messaggi vengono memorizzati nel centro SMS mentre si tenta di inviarli.
I valori ammessi sono un'ora, 6 ore, 24 ore, una settimana e il massimo consentito dal fornitore di servizi.

Percorso risp.: consente al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite lo stesso centro messaggi, se tale servizio è fornito della rete.

Ricevuta invio: consente di attivare o disattivare la funzione dei rapporti. Quando tale funzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato inviato o meno.

Cell Broadcast *Menu 2-6*

Questo servizio di rete consente di ricevere messaggi di testo su vari argomenti, come il tempo o il traffico. I messaggi vengono visualizzati non appena vengono ricevuti, a condizione che:

- Il telefono sia nel modo stand-by.
- L'opzione **Ricevi** sia impostata ad **Abilita**.
- Il canale dei messaggi sia attivo nell'elenco dei canali.

Se il messaggio è lungo, premere il tasto ▵ o ▿ una o più volte.

Vengono anche memorizzati gli ultimi cinque messaggi, che possono essere recuperati in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Leggi: consente di visualizzare il primo messaggio. Scorrere il messaggio usando il tasto o . Al termine del messaggio, premere il tasto **Succ.** per passare al messaggio successivo.

Ricevi: consente di impostare Abilita o Disabilita per la ricezione dei messaggi trasmessi.

Elenco canali: elenca tutti i canali disponibili. I canali correntemente selezionati sono indicati da un asterisco (*) vicino al nome. Quando si seleziona un canale, è possibile modificarlo, attivarlo (o disattivarlo) o eliminarlo.
L'opzione **Imm. canale** consente di aggiungere un nuovo canale all'elenco dei canali. Immettere l'ID adeguato del canale ottenuto dal fornitore di servizi e assegnare un titolo al canale.

Lingua: consente di selezionare la lingua preferita per la visualizzazione del messaggio.

Messaggi con disegni *Menu 2-7*

Con questo menu è possibile inviare e ricevere messaggi con immagini. Quando si seleziona un messaggio con disegno, è possibile visualizzare il testo o l'immagine premendo il testo di programmazione destro.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Scrivi mess.: consente di scrivere il testo del messaggio con disegno.

Cancella: elimina il messaggio con disegno; l'indicazione **Vuota** viene visualizzata al posto del titolo.

Invia mess.: consente di immettere il numero di telefono di destinazione; per inviare il messaggio con disegno è necessario premere il tasto di programmazione **OK**.

Taglia numero: consente di estrarre un numero dal messaggio con disegno, per poterlo comporre o salvare nella rubrica.

Ricezione di un messaggio con disegno

Per vizualizzare l'immagine nel messaggio con disegno, premere il tasto di programmazione **Visual**. Per alternare tra il testo e l'immagine, premere il tasto di programmazione destro.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Salva: consente di salvare il messaggio con disegno nell'elenco dei messaggi con disegno.

Elimina: consente di ignorare il messaggio con disegno senza salvarlo.

Taglia numero: consente di estrarre un numero dal messaggio con disegno, per poterlo comporrre o salvare nella rubrica.

Nota: questa funzione è disponibile tra telefoni che supportano i servizi Smart Messaging di Nokia*.

*Nokia è un marchio registrato di Nokia Corporation.

Funzioni audio

È possibile utilizzare il menu Funzioni audio per personalizzare le diverse impostazioni sonore, come:

- La suoneria, il volume e il tipo di avviso.
- Composizione della melodia personale.

Nota: Modo Silenzioso questo modo consente di disattivare tutte le segnalazioni acustiche impostate nel telefono. Tenere premuto il tasto # per alternare l'attivazione e la disattivazione del modo silenzioso.

Suoneria

Menu 3-1

Questa opzione consente di selezionare la melodia desiderata. Si può selezionare una suoneria tra due melodie di utente e 20 suonerie predefinite.
Ogni volta che si seleziona una melodia, essa viene riprodotta per alcuni secondi.

È possibile memorizzare fino a tre melodie dai messaggi con suoneria ricevuti. Quando si riceve un messaggio con suoneria, procedere come riportato di seguito.

1. Per ascoltare la melodia, premere il tasto di programmazione **Ascolta.**
2. Premere il tasto di programmazione **Salva**.
3. Selezionare una delle posizioni della melodia e premere il tasto di programmazione **OK**.
4. Per usare questa melodia come suoneria, premere il tasto di programmzione **Sì**. In caso contrario, premere il tasto di program-mazione **No**.

Usando l'opzione di menu **Componi melodie** (**3-2**) è possibile creare peersonalmente due melodie.

Se la scheda SIM supporta l'ALS (Servizio di Linea Alternativa), questa opzione permette anche di selezionare un diverso tono di suoneria per ciascuna linea. Se si imposta un diverso tono di suoneria per ciascuna linea, è possibile distinguere le chiamate in arrivo.

Componi melodie

Menu 3-2

Questo menu permette di comporre il proprio tono di suoneria personalizzato.

- Sono disponibili tre ottave.
- È possibile immettere 100 note al massimo.
- È possibile regolare la lunghezza della nota e aggiungere una pausa.

Composizione della melodia

È possibile comporre due melodie. Quando si accede al menu, appare il nome della melodia, se è già stata creata. In caso contrario, appare la dicitura **Vuota**. Selezionare **Vuota** per creare una nuova melodia o selezionare il nome della melodia che si desidera modificare.
Utilizzare i seguenti tasti per comporre una melodia:

1 : per inserire C, la prima nota della scala musicale (do).

2 ABC : per inserire D (re).

3 DEF : per inserire E (mi).

4 GHI : per inserire F (fa).

5 JKL : per inserire G (sol).

6 MNO : per inserire A (la).

7 PQRS : per inserire B (si).

8 TUV : per andare un'ottava sopra o per scendere un'ottava sotto.

: non disponibile.

: per eliminare le note.

: per spostare una nota al semitono più alto o più basso nella scala musicale. Ad esempio, la nota A si sposta a A#, B, C# nella scala ogni volta che si preme il tasto .

: per regolare la lunghezza della nota. Inserire una nota, quindi premere il tasto . Notare che la lunghezza della nota sarà modificata ogni volta che si preme il tasto.

È possibile ascoltare la propria melodia premendo il tasto di programmazione **Ascolta**. Se la melodia è soddisfacente, premere il tasto di programmazione **Sì** e inserire il nome della melodia. Per informazioni sull'immissione di testo, vedere a pagina 35.

Nota: se si desidera cancellare la propria composizione, premere il tasto . Il display torna al livello di menu precedente, e sullo schermo compare l'indicazione **Vuota**.

Dopo aver salvato la melodia, il display chiede se la si desidera impostare come suoneria. Se si seleziona **Sì**, il telefono riprodurrà la melodia ad ogni chiamata. Se si seleziona **No**, la melodia viene semplicemente salvata e il telefono torna al modo stand-by.

Eliminazione di una melodia selezionata

1. Selezionare la melodia che si desidera eliminare.
2. Tenere premuto il tasto per alcuni secondi. Tutte le note saranno cancellate.
3. Premere il tasto di programmazione **Ascolta**. Il display chiede se si è sicuri di voler cancellare la melodia. Premere il tasto **Si**.

Volume suoneria *Menu 3-3*

Consente di regolare il volume della suoneria su uno dei cinque livelli disponibili.
Usare il tasto o . Maggiore è il numero delle barre, più alto è il volume.

Segnalaz. Chiam. *Menu 3-4*

Consente di scegliere il tipo di segnale usato per l'avviso dell'arrivo delle chiamate. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Solo illum.: si attiva solo il sistema di retroilluminazione e il telefono non squilla né vibra.

Suoneria: il telefono squilla usando la suoneria selezionata tramite l'opzione di menu **Suoneria** (**3-1**).

Vibrazione: il telefono vibra, ma non squilla.

Vibr+Suoneria: il telefono vibra, poi vibra e squilla allo stesso tempo.

Tono tasti

Menu 3-5

Consente di selezionare il segnale generato dalla tastiera quando viene premuto un tasto.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

NON ATTIVO: i tasti non emettono alcun suono.

Tono: i tasti, quando vengono premuti, emettono suoni diversi.

Beep: i tasti, quando vengono premuti, emettono lo stesso suono.

Tono messaggi

Menu 3-6

Consente di selezionare il tipo di avviso emesso quando viene ricevuto un nuovo messaggio.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

SMS Tono1 ~ SMS Tono10: il telefono riproduce il tono SMS selezionato.

Beep singolo: il telefono emette un solo segnale acustico.

Solo luce: la luce di servizio in cima al telefono lampeggia di color arancione.

Tono errori

Menu 3-7

Consente di selezionare il modo in cui il telefono avvisa che è stato commesso un errore.
Sono disponibili le opzioni seguenti:

NON ATTIVO: il telefono non emette alcun segnale acustico.

ATTIVO: il telefono emette un segnale acustico per indicare che è stata immessa una voce non valida.

Tono minuti

Menu 3-8

Consente di specificare se il telefono deve emettere un segnale acustico ogni minuto, durante una chiamata in uscita, per informare l'utente della durata della chiamata. Sono disponibili le opzioni seguenti:

NON ATTIVO: il telefono non emette alcun segnale acustico.

ATTIVO: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto.

Tono collegam.

Menu 3-9

Consente di specificare se il telefono deve emettere un segnale acustico o meno quando si collega alla rete. Sono disponibili le opzioni seguenti:

NON ATTIVO: il telefono non emette alcun segnale acustico.

ATTIVO: il telefono emette un segnale acustico quando la chiamata viene accettata.

Impostazioni

Molte diverse funzioni del telefono possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze. L'accesso a tutte queste funzioni avviene tramite il menu **Impostazioni**.

Impostazioni telefono

Menu 4-1

Messaggio saluto

Questa opzione consente di impostare un messaggio di saluto che verrà visualizzato all'accensione del telefono. Il messaggio corrente viene visualizzato.

Per...	**Premere...**
Cancellare il messaggio esistente	Il tasto C e tenerlo premuto finché non viene cancellato il messaggio.
Immettere un nuovo messaggio	I tasti alfanumerici appropriati.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 35.

Per tornare al livello di menu precedente senza salvare i dati, premere .

Proprio numero

Nota: il contenuto di questo menu può variare a seconda della scheda SIM.

È possibile inserire il proprio nome e numero usando questo menu. Se si possiede un abbonamento al Servizio di Linea Alternativa, è possibile selezionare una linea con il tasto ▵ o ▿.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Modifica: consente di modificare il nome e il numero. Se la scheda SIM supporta l'ALS, viene visualizzato solo il tasto **Modif.**. Premere il tasto di programmazione **Modif.** per impostare o modificare il proprio nome della linea ALS.

Cancella: consente di eliminare il nome e il numero.

Lingua

È possibile selezionare una diversa impostazione per la lingua del testo e la lingua dei messaggi di display. Se l'opzione della lingua della scheda SIM è impostata su **Automatico**, la lingua viene selezionata automaticamente in base alla lingua della scheda SIM.

Si può anche impostare il modo di inserimento testo predefinito. Per ulteriori dettagli sul modo di inserimento testo, vedere a pagina 35.

Risp. ogni tasto

A seconda dell'impostazione dell'opzione **Risp. ogni tasto**, è possibile rispondere a una chiamata in entrata premendo un tasto qualsiasi, ad eccezione del tasto e del tasto di programmazione **Rifiuta**. Per rifiutare la chiamata, premere il tasto o il tasto di programmazione **Rifiuta**.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

ATTIVA: è possibile premere qualsiasi tasto ad eccezione del tasto e del tasto di programmazione **Rifiuta**.

NON ATTIVA: è solo possibile premere il tasto o il tasto di programmazione **Accetta** per rispondere alla chiamata.

Retroilluminaz.

Consente di specificare se il telefono userà il sistema di retroilluminazione oppure no. Disattivando la retroilluminazione, si ottiene un aumento marginale del tempo di standby/conversazione.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Breve: la retroilluminazione si attiva quando viene premuto un tasto o si riceve una chiamata e si disattiva 10 secondi dopo la pressione dell'ultimo tasto.

Lunga: la retroilluminazione si attiva quando viene premuto un tasto o si riceve una chiamata e si disattiva 20 secondi dopo la pressione dell'ultimo tasto.

NON ATTIVA: il sistema di retroilluminazione non viene usato.

Illum. servizio

Consente di scegliere se la luce del LED in cima al telefono verrà usata oppure no.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

ATTIVA: la luce del LED lampeggia quando il telefono è pronto per essere usato.

NON ATTIVA: la luce del LED non viene usata.

Riselez. autom.

Se questa funzione è attivata, il telefono esegue fino a dieci tentativi di riselezione di un numero dopo una chiamata non riuscita.

Nota: l'intervallo di tempo tra due tentativi di chiamata può variare.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

ATTIVA: il numero viene riselezionato automaticamente.

NON ATTIVA: il numero non viene riselezionato.

Risposta autom.

Quando questa funzione è attivata, il telefono risponde automaticamente alle chiamate dopo 3, 5 o 10 secondi. Questa funzione può anche essere disattivata.

Nota: la funzione sarà attiva solo quando il telefono è collegato al kit viva voce (facoltativo).

ID chiamante

È possibile impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando.

Nota: alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Predefinito: viene usata l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

Nascondi num.: il proprio numero non viene visualizzato sul telefono dell'altra persona.

Invia numero: il proprio numero viene inviato ogni volta che si esegue una chiamata.

Azzera impostaz.

Consente di reimpostare il telefono in base alla configurazione predefinita.
Prima di procedere, è necessario inserire la password del telefono di quattro cifre.

Nota: la password predefinita è 0000. Per cambiarla, vedere a pagina 92.

Linea attiva

Alcune schede SIM possono venire utilizzate con due numeri di abbonamento (servizio di rete). Questa funzione è disponibile solo se la scheda SIM la supporta.
Questo menu permette di selezionare la linea desiderata per effettuare chiamate. Tuttavia, si può rispondere a entrambe le chiamate su entrambe le linee senza considerare la linea selezionata. Quando si seleziona una linea, il numero appare come un indicatore dopo il nome dell'operatore/fornitore del servizio.

Selezionando l'opzione **Manuale**, è possibile scegliere una linea quando si è nel modo esclusione chiamata, trasferimento, attesa, e non c'è nessun indicatore della linea attiva.

Servizi di rete *Menu 4-2*

Queste funzioni di menu sono servizi offerti dalla rete. Contattare il proprio fornitore di servizi per controllare se la rete usata offre tali servizi ed, eventualmente, per abbonarsi.

Trasferimento chiamate

Nota: le opzioni di trasferimento che non sono supportate dall'operatore di rete potrebbero non essere visualizzate.

Questo servizio di rete consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente.

Esempio: mentre si è in vacanza, si potrebbero trasferire le proprie chiamate di lavoro a un collega.

Il trasferimento di chiamata può essere impostato nei modi seguenti:

Sempre: tutte le chiamate vengono trasferite.

Su occupato: le chiamate vengono trasferite se è in corso un'altra chiamata.

Nessuna risposta: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.

Non raggiungibile: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal fornitore di servizi.

Non disponibile: le chiamate vengono deviate se si sta eseguendo un'altra chiamata, non si risponde al telefono oppure non si trova in una zona coperta dal fornitore di servizi.

Annulla tutto: annulla tutte le opzioni di trasferimento di chiamata.

Nota: queste opzioni possono variare a seconda della scheda SIM.

È possibile specificare le singole opzioni di trasferimento per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali.
- Solo chiamate fax; non disponibile quando è in uso la linea 2.
- Solo chiamate dati; non disponibile quando è in uso la linea 2.

Esempio: è possibile:

- Trasferire sistematicamente le chiamate fax all'apparecchio fax in ufficio.
- Trasferire le chiamate vocali al proprio collega se si sta già usando il telefono.

Per impostare le opzioni di trasferimento di chiamata, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare il tipo di chiamata di trasferire desiderato, premendo il tasto ▵ o ▿ finché l'opzione desiderata non appare evidenziata, poi premere **Selez.**.
2. Selezionare il tipo di chiamata da trasferire desiderato, premendo il tasto ▵ o ▿ finché l'opzione desiderata non appare evidenziata, poi premere **Selez.**.
3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.
4. È possibile inserire il numero desiderato. Per immettere il prefisso internazionale, premere **0** finché non viene visualizzato il segno +. È inoltre possibile selezionare un numero nella rubrica oppure il numero del server vocale, premendo il tasto **Opzioni**, seguito da **Rubrica** o **Numero segreteria tel.**.
5. Quando si è soddisfatti, premere il tasto **OK** o ✆. Il telefono invia le impostazioni alla rete e viene visualizzato il messaggio di riposta della rete.

Per disattivare alcune impostazioni di trasferimento di chiamata, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare l'opzione di trasferimento di chiamata da disattivare.
2. Selezionare il tipo di chiamata al quale viene applicata questa opzione.

3. Premere il tasto di programmazione **Rimuovi**.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete e viene visualizzato il messaggio di riposta della rete.

È inoltre possibile disattivare tutte le impostazioni di trasferimento di chiamata, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Nota: quando le chiamate vengono trasferite, viene visualizzato uno degli indicatori di trasferimento, come indicato di seguito, nell'ultima riga del display, se questa funzione è supportata dalla scheda SIM.

Trasfer. **Linea 1**: vengono trasferite tutte le chiamate della linea 1.

Trasfer. **Linea 2**: vengono trasferite tutte le chiamate della linea 2.

Trasfer. Tutto: vengono trasferite tutte le chiamate della linea 1 e 2.

Blocco chiamate

Il servizio di rete di blocco di chiamata consente di porre delle limitazioni alle chiamate. Il blocco di chiamata può essere impostata nei modi seguenti:

Uscenti: non si possono eseguire le chiamate.

Internazionali: non si possono eseguire le chiamate internazionali.

Internazionali tranne Italia: quando si è all'estero, si possono chiamare solo i numeri compresi nel Paese in cui ci si trova attualmente e i numeri del Paese di origine, cioè il Paese in cui si trova il proprio fornitore di servizi.

Entranti tutte: non si possono ricevere le chiamate.

Entranti all'estero: non si possono ricevere le chiamate quando si usa il telefono al di fuori della propria zona di servizio di origine.

Annulla tutto: vengono disattivate tutte le impostazioni di esclusione e le chiamate possono essere eseguite e ricevute normalmente.

Per impostare le opzioni di esclusione di chiamata, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare il tipo di esclusione di chiamata desiderato, premendo il tasto o finché l'opzione desiderata non appare evidenziata, poi premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Selezionare il tipo di chiamate da escludere premendo il tasto o finché l'opzione desiderata non appare evidenziata, poi premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.
4. Immettere la password di esclusione di chiamata ottenuta dal fornitore di servizi. Il telefono invia le impostazioni alla rete e viene visualizzato il messaggio di riposta della rete.

Per disattivare alcune impostazioni di esclusione di chiamata, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare l'opzione di esclusione di chiamata da disattivare.
2. Selezionare il tipo di chiamata al quale viene applicata questa opzione.
3. Premere il tasto di programmazione **Rimuovi**.
4. Immettere la password di esclusione di chiamata ottenuta dal fornitore di servizi. Il telefono invia le impostazioni alla rete e viene visualizzato il messaggio di riposta della rete.

È inoltre possibile disattivare tutte le impostazioni di esclusione di chiamata, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Cambia password di blocco chiam.: consente di impostare e cambiare la password di esclusione di chiamata ottenuta dal fornitore di servizi.
Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla immettendola di nuovo.

Avviso di chiamata

Questo servizio di rete consente all'utente di venire informato quando qualcuno tenta di raggiungerlo mentre è in corso un'altra chiamata.

Per impostare le opzioni di avviso di chiamata, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare il tipo di chiamate alle quali si desidera applicare l'opzione in questione, premendo il tasto ▵ o ▿ finché non viene evidenziata l'opzione desiderata, poi premere il tasto **Selez.**.
2. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete e viene visualizzato il messaggio di riposta della rete.

Per disattivare alcune impostazioni di avviso di chiamata, procedere come riportato di seguito:

1. Selezionare il tipo di chiamata al quale viene applicata questa opzione.
2. Premere il tasto di programmazione **Disattiva**.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete e viene visualizzato il messaggio di riposta della rete.

È anche possibile disattivare tutte le impostazioni di avviso di chiamata, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Selezione rete

La funzione Selezione rete consente di:

- Scegliere il tipo di selezione di rete (automatico o manuale) ed eventualmente il gestore.
- Visualizzare e modificare un elenco preferito da usare per la selezione automatica di una rete.

Nota: è possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se è dotata di un accordo di roaming valido con la rete di origine.

Per indicare se la rete deve essere selezionata automaticamente o manualmente durante il roaming, procedere come riportato di seguito.

1. Quando viene visualizzato **Selezione rete**, premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Premere il tasto ▵ o ▿ finché non viene evidenziata l'opzione desiderata e premere **OK**.

   Se si seleziona **Automatica**, durante il roaming si viene collegati alla prima rete disponibile nell'elenco preferito.

   Se si seleziona **Manuale**, il telefono cerca le reti disponibili. Passare al punto 3.
3. Premere il tasto ▵ o ▿ finché non viene evidenziata la rete preferita e premere **OK**.

   Durante il roaming si viene collegati alla rete in questione.

Elenco preferito: consente di elencare le reti preferite da usare durante il roaming.

Il telefono usa le reti seguendo l'ordine di comparizione nell'elenco, a condizione che la rete sia disponibile.

Quando si seleziona questa opzione, viene visualizzato l'elenco delle reti preferite corrente, se è già stato creato (vedere la procedura successiva).
In caso contrario, l'elenco delle reti disponibili viene visualizzato direttamente (vedere il punto 2).

1.

Per...	**Premere il tasto...**
Scorrere l'elenco dei preferiti	o .
Modificare una voce nell'elenco	o per evidenziare la voce dei preferiti richiesta, seguito dal tasto **Modif.**.

2. Selezionare la rete da aggiungere all'elenco, premendo il tasto o finché non viene evidenziata, poi premere **Selez.**.
   La rete viene aggiunta all'elenco.

Identificativo chiamante

Questo menu consente di visualizzare le seguenti impostazioni di identificazione della linea:

CLIP (presentazione identificazione linea chiamante) / **COLP** (presentazione identificazione linea connessa)
Se queste funzioni di rete sono attive, il numero del chiamante viene visualizzato durante la chiamata.
Se il numero telefonico corrisponde a un numero memorizzato nella rubrica, viene visualizzato anche il nome del chiamante.

CLIR (limitazione identificazione linea chiamante) / **COLR** (limitazione identificazione linea connessa)
Se queste funzioni di rete sono attive, il proprio numero telefonico non viene visualizzato sul telefono della persona chiamata.

Gruppo utenti chiuso (CUG)

Questo servizio di rete consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo utenti selezionato. Si può appartenere a 10 gruppi utenti al massimo. Per i dettagli su come creare, attivare e usare un gruppo chiuso di utenti, contattare il proprio fornitore di servizi.

Esempio: una società presta ai propri impiegati le schede SIM e vuole limitare le chiamate in uscita ai membri appartenenti alla stessa équipe.

Se si seleziona il menu **Gruppo utenti chiuso** viene chiesto se si desidera attivare la funzione CUG. Premere il tasto di programmazione **Sì**. A questo punto, è possibile accedere alle opzioni seguenti:

Disattiva: disattiva la funzione CUG.

Elenco indici: consente di elencare, aggiungere o eliminare i numeri degli indici del gruppo CUG. Compare l'elenco degli indici di CUG correnti. Aggiungere un nuovo indice CUG (come consigliato dal proprio fornitore di servizi) o eliminare un gruppo selezionato.

Per...	Premere il tasto...
Scorrere gli indici CUG esistenti	o .
Aggiungere un nuovo indice CUG	**Opzioni**, selezionare l'opzione **Aggiungi** e immettere l'indice.
Eliminare un indice CUG	o per selezionare l'indice che si desidera eliminare, premere il tasto **Opzioni** e selezionare **Elimina**.

Accesso esterno: consente di permettere o vietare le chiamate ai numeri diversi da quelli elencati per il Gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG. Contattare il proprio fornitore di servizi.

Gruppo predefin.: è possibile comunicare un CUG predefinito al proprio fornitore di servizi. In tale caso, è possibile abilitare l'opzione **Gruppo predefin.** sul proprio telefono. Quando si esegue una chiamata, si ha la possibilità di usare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.

Impostazioni sicurezza *Menu 4-3*

L'opzione sicurezza protegge il telefono da un uso improprio, permettendone l'utilizzo solo:

- Alle persone scelte dall'utente.
- Per i tipi di chiamate scelte dall'utente.

I vari codici e password vengono utilizzati per proteggere le funzioni del telefono. Le descrizioni particolareggiate vengono fornite nelle seguenti sezioni (vedere anche a pagina 115).

Verifica PIN

Quando la funzione Verifica PIN è attivata, occorre immettere il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono, quindi, usare il telefono senza il permesso dell'utente.

Nota: prima di disattivare la funzione Verifica PIN, occorre immettere il proprio PIN.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Abilita: ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN.

Disabilita: quando viene acceso, il telefono si collega direttamente alla rete.

Cambia PIN

Questa funzione consente di cambiare il PIN corrente con uno nuovo, a condizione che la funzione Verifica PIN sia attivata. Prima di specificare un nuovo PIN, occorre immettere il PIN corrente.

Dopo avere immesso un nuovo PIN, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Blocco telefono

Quando è attivata la funzione Blocco telefono, il telefono viene bloccato e ogni volta che viene acceso, occorre immettere la password a quattro cifre.

La password predefinita dal costruttore è 0000. Per cambiarla vedere l'opzione di menu **Cambia password** (**4-3-4**) qui di seguito.

Una volta immessa la password corretta, si può usare il telefono finché non viene spento.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Abilita: quando viene acceso il telefono, occorre immettere la password.

Disabilita: quando viene acceso il telefono, non viene richiesta l'immissione della password.

Cambia password

La funzione Cambia password consente di cambiare la password corrente con una nuova. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

La password predefinita dal costruttore è 0000. Una volta immessa la nuova password, viene chiesto di confermarla immettendola di nuovo.

Blocco SIM

Quando è attivata la funzione Blocco SIM, il telefono funziona soltanto con la scheda SIM corrente.
Una volta immessa la nuova password, fino a quattro numeri, viene chiesto di confermarla immettendola di nuovo.
Per sbloccare la SIM, occorre immettere il codice di blocco SIM.

Modo FDN

Se è supportata dalla scheda SIM usata, la modalità FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di restringere le chiamate in uscita a una serie limitata di numeri telefonici.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Abilita: consente di chiamare solo i numeri telefonici memorizzati nella rubrica. Occorre immettere il proprio PIN2.

Disabilita: consente di chiamare qualsiasi numero.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questa opzione di menu non viene visualizzata.

Cambia PIN2

La funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il PIN2 corrente con uno nuovo. Prima di specificare il nuovo PIN2, occorre immettere il PIN2 corrente. Una volta immesso un nuovo PIN2, viene chiesto di confermarlo immettendolo di nuovo.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questa opzione di menu non viene visualizzata.

Impostazioni display *Menu 4-4*

Il menu **Impostazioni display** permette di personalizzare lo stile del display a cristalli liquidi.

Modalità schermo

Permette di selezionare la schermata da visualizzare in modo stand-by.

Modo normale: il display a cristalli liquidi visualizza il **<Fornitore di servizi>** e la data e l'ora correnti.

Immagine: Il display visualizza l'immagine selezionata mediante l'opzione **Selez. Immagine** dopo 15 secondi che è stato premuto l'ultimo tasto. Quando viene visualizzata l'immagine, premere un qualsiasi tasto per tornare al modo normale.

Orologio: Il display visualizza un orologio analogico dopo 15 secondi che è tasto premuto l'ultimo tasto. Quando viene visualizzato l'orologio, premere un qualsiasi tasto per tornare alla modalità normale.

Nota : quando si seleziona la modalità Immagine o Orologio, l'icona di blocco della tastiera(🔒) non viene visualizzata. Per tornare al modo normale è quindi prima necessario riattivare la tasteria tenendo premuto il tasto *.

Selez. Immagine

Permette di selezionare l'immagine che sarà visualizzata quando si imposta l'opzione **Modalità schermo** su **Immagine**. Sono disponibili cinque immagini (Immagine 1 ~ 5).

Contr. display

Permette di regolare il contrasto dello schermo a cristalli liquidi. Premere il tasto ▵ per aumentare il contrasto o il tasto ▿ per diminuirlo.

Impostazioni browser *Menu 4-5*

Nota: questo menu potrebbe non venire visualizzato, a seconda del proprio fornitore di servizi di rete.

È possibile impostare più proxy mediante il menu **Impostazioni Proxy** (**4-5-1**) ed è possibile sceglierne uno per il proxy corrente utilizzando il menu **Proxy attuale** (**4-5-2**). Ogni proxy contiene le informazioni seguenti. Queste possono variare a seconda del proprio fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, contattare il fornitore di servizi.

Nome Proxy: immettere il nome del server proxy.

Indirizzo IP: immettere l'indirizzo IP.

Numero Porta: immettere il numero della porta da usare per collegare il gateway.

Homepage: immettere l'indirizzo della homepage del sito web.

Punto di accesso

- Numero telef.: è possibile impostare il numero del server PPP.
- Login: è possibile impostare il nome di login del server PPP. È possibile ignorarla, se non è necessaria.
- Password: è possibile impostare la password del server PPP. È possibile ignorarla, se non è necessaria.
- Tipo di network: è possibile selezionare un tipo di rete tra i tipi V.32 Traspar, V.32 Nontras, V.110 Traspar e V.110 Nontras.

Colore LED *Menu 4-6*

Ci sono cinque colori disponibili: verde (normale), arancio, rosso, viola e blu.
È possibile scorrere i diversi colori premendo il tasto ▵ o ▿, e premendo il tasto di programmazione **Selez.** per selezionarne uno.

Organizer



La funzione Organizer consente di:

- Programmare le proprie attività.
- Impostare la sveglia in modo che il telefono squilli a una determinata ora (per esempio, per ricordare un appuntamento).
- Utilizzare la calcolatrice.
- Vedere che ora è in diverse città del mondo.
- Impostare la data e l'ora correnti.

Agenda

Menu 5-1

L'agenda aiuta a gestire la memoria, le chiamate da fare, le riunioni e i compleanni. Il telefono riproduce un tono di sveglia quando viene raggiunta la data impostata di un compleanno, un promemoria o una chiamata.

Quando si accede al menu **Agenda**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Vai alla data: permette di inserire una data particolare o un promemoria per quella data.

Visual. tutto: visualizza le attività impostate.

Elimina tutto: cancella tutte le attività.

Per impostare una nuova attività, procedere come riportato di seguito.

1. Quando appare la schermata del calendario, spostare il mese, usando i tasti ▵ o ▿, spostare la settimana, usando i tasti 0 + o 8 TUV e spostare il giorno usando i tasti * o #. È inoltre possibile utilizzare l'opzione **Vai alla data** per specificare la data.

Nota: se si desidera cancellare la selezione del calendario, premere il tasto C. Il telefono torna al livello di menu precedente.

2. Quando viene premuto il tasto **OK**, è possibile selezionare il tipo di pianificazione. Sono disponibili quattro tipi:
   - **Promemoria:** richiede il contenuto e la data.
   - **Chiamata:** richiede il numero telefonico e la data.
   - **Incontro:** richiede il contenuto e la data.
   - **Compleanno:** richiede il nome e l'ora.
3. Specificare il contenuto della pianificazione. Per informazioni sull'inserimento di testo, vedere à pagina 35.
4. Se si desidera impostare una sveglia alla data e ora programmate, selezionare **Sì** quando il telefono chiede di impostare la sveglia e specificare l'orario della sveglia. Se si seleziona **No**, il telefono salva semplicemente le attività.

Quando un programma è già stato creato, appare una data in grassetto. Se si seleziona una data quando è già stato inserito un promemoria, ne verrà visualizzato il contenuto.

Nota: se hai impostato più di due attività per un giorno, puoi scorrere fino alla pianificazione desiderata premendo il tasto ▵ o ▿.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Aggiungi: permette di aggiungere nuovo contenuto. Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 35.

Elimina: elimina l'attività.

Sposta: sposta l'attività a una nuova data.

Copia: copia l'attività in una nuova data.

Elimina giorno: elimina le attività di una data.

Sveglia

Menu 5-2

Questa opzione consente di impostare la sveglia da fare squillare all'ora prestabilita. È possibile impostare una o più sveglie. Sono disponibili i seguenti tipi di sveglie.

Segnale giorn.: la sveglia squilla ogni giorno (alla stessa ora).

Segnale unico: la sveglia squilla solo una volta, poi si disattiva.

Segn. settim.: la sveglia squilla ogni settimana nello stesso giorno e alla stessa ora.

Tono sveglia: permette di selezionare un tono specifico per la suoneria della sveglia.

Per impostare la sveglia, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare un tipo di sveglia premendo il tasto **Selez.**.

2. L'opzione **Imp. sveglia** permette di impostare l'ora della sveglia o i giorni della settimana. Se si sceglie **Segn. settim.**, selezionare il giorno della settimana desiderato, quindi premere il tasto *. Viene visualizzato il simbolo *, a indicare che il giorno è selezionato. Se necessario, ripetere l'operazione. Per rimuoverlo, premere il tasto #.

3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

4. Inserire l'ora desiderata e premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il messaggio **Sveglia Attivato**.

Dopo che è stato impostato un allarme, viene visualizzata l'icona sveglia (🔔) nella riga in alto del display. Il LED lampeggia con una luce bianca quando suona la sveglia. Per interrompere il suono della sveglia, premere qualsiasi tasto.

Per disattivare la sveglia, selezionare **Canc. sveglia**.

Nota: se al momento in cui deve suonare la sveglia, il telefono è spento, la batteria non è inserita o è scarica, la sveglia non suona.

Calcolatrice

Menu 5-3

È possibile usare il telefono come calcolatrice a 9 cifre. La calcolatrice effettua le funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. È anche disponibile il calcolo della percentuale.

Per usare la calcolatrice, procedere come riportato di seguito.

1. Inserire il primo numero usando i tasti numerici.

2. Premere il tasto di programmazione **Operatore** fino al raggiungimento del simbolo matematico desiderato, **+** (addizione), **-** (sottrazione), **x** (moltiplicazione), **/** (divisione).

3. Inserire il secondo numero.

4. Ripetere le fasi 2 e 3 se necessario.

5. Per ottenere il risultato, premere il tasto di programmazione **Uguale** o il tasto .

Per cancellare un errore di inserimento o ripulire il display, utilizzare il tasto .

Per usare punti decimali, premere il tasto . La calcolatrice calcola fino alla seconda cifra decimale.

Esempi:

Espressione	Tasto operazione	Risult.
12*3+5=	12x3+5 (o)	41
34+57=	34+57 (o)	91
45+57=	45 (o)	102
48-23=	48-23 (o)	25
14-23=	14 (o)	-9
68*25=	68x25 (o)	1700
68*40=	40 (o)	2720
35/14=	35/14 (o)	2.5
98/14=	98 (o)	7
10 % di 200	200x10	20
10 = ? % di 100	10/100	10
aggiunta del 10 % di 200	200+10	220
sconto del 10 % di 200	200-10	180
quadrato di 4	4x (o)	16
reciproco di 8	8/ (o)	0.12

Nota: quando si finisce di usare la calcolatrice, premere il tasto per uscire dalla funzione Calcolatrice e tornare al livello di menu precedente.

Fusi orari

Menu 5-4

Il telefono può essere utilizzato per controllare l'ora corrente in 21 grandi città del mondo. Scorrere le città usando il tasto ▵ o ▿. Il display visualizza altrenandoli:

- Il nome della città.
- La data e l'ora correnti.
- La differenza di fuso orario tra la città selezionata e la propria città, se è stata impostata l'ora locale (per i dettagli, vedere qui di seguito) o il GMT (predefinita).

Per selezionare il fuso orario in cui ci si trova, procedere come riportato di seguito:

1. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario, premendo il tasto ▵ o ▿ una o più volte.
   Vengono visualizzate la data e l'ora locali.
2. Premere il tasto di programmazione **Imposta**.
3.

Per...	**Premere il tasto...**
Aggiornare la data/ora corrente con questa nuova impostazione	Di programmazione **Imp. locali**.
Indicare che il fuso orario attualmente sta usando l'ora legale	**Imposta DST**. Il segno di spunta è visualizzato accanto al fuso orario.
Indicare che il fuso orario non usa più l'ora legale	**Rimuovi DST** (disponibile solo quando il segno di spunta è visualizzato accanto al fuso orario).

Orologio

Menu 5-5

Imposta ora

Consente di cambiare l'ora visualizzata, usando il sistema a 24 ore.

Nota: prima di impostare l'ora, occorre specificare il proprio fuso orario, mediante l'opzione di menu **Fusi orari** (**5-4**).

Imposta data

Consente di cambiare la data visualizzata. Immettere il giorno, il mese e l'anno secondo il formato.

Formato

Consente di selezionare il formato della data tra GG/MM/AAAA e MM/GG/AAAA.

Giochi

Utilizzando questo menu è anche possibile divertirsi con alcuni giochi.

1. Scorrere fino al gioco desiderato, poi premere il tasto di programmazione **Selez.**.

2. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Gioca: consente di iniziare a giocare.

Livello: viene visualizzata quando serve. Consente di selezionare il livello del gioco. È possibile esaminare il livello con il tasto ▵ o ▿ e premere quindi il tasto di programmazione **OK**.

Configurazione: permette di impostare la configurazione del telefono, come la retroilluminazione e il suono.

Per regolare le impostazioni, evidenziare l'opzione **Illuminaz.** o **Suono**, premendo il tasto ▵ o ▿ e scegliere se attivare o disattivare, premendo il tasto di programmazione **Att/NoAtt**.

Istruzioni: visualizza un aiuto per la comprensione del gioco.
È possibile scorrere verso l'alto o verso il basso con il tasto ▵ o ▿.

Punteggio max: visualizza la lista dei punteggi più alti del gioco.

Durante il gioco, per uscire e passare al menu superiore, premere il tasto ☎.

Quando il gioco finisce, se si è realizzato un punteggio elevato, il telefono visualizza la schermata dei punteggi.

Servizi WWW

È possibile usare il telefono come un browser web. Si possono ottenere notizie aggiornate, notizie sul tempo, lo sport e qualsiasi altra informazione.
È inoltre possibile utilizzare la posta elettronica e altri servizi di Internet.

È necessario avere immesso i dati relativi al **Proprio numero** (**4-1-2**) correttamente per utilizzare la connessione wap.

Avvio del browser

Per avviare il browser, dal modo stand-by, premere il tasto @/C o premere il tasto di programmazione **Menu** e quindi i tasti 7PQRS, 1.

Una volta effettuata la connessione, sarà visualizzata la pagina iniziale (o l'ultima pagina visitata). Ciò che appare sul display quando si accede al browser web dipende dal contenuto del fornitore di servizi.

Uscita dal browser

Premere il tasto ☎ per uscire dal browser in qualsiasi momento, quindi viene visualizzata la schermata di stand-by.

Uso dei preferiti

I preferiti possono memorizzare fino a cinque indirizzi di siti Internet per un accesso facilitato.

Per accedere ai preferiti:

1. Premere il tasto **Menu** dal modo stand-by.
2. Premere 7 PQRS per il menu **Servizi WWW**.
3. Premere 2 ABC per **Preferiti**.
4. Scorrere con ▵ o ▿ per raggiungere il preferito desiderato e premere il tasto **Selez.**.
5. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

Sono disponibili tre opzioni.

Scrivi: Permette di creare o modificare un preferito.

1. Inserire o modificare il titolo che si desidera (fino a 16 caratteri).
2. Premere il tasto di programmazione **OK**.
3. Inserire o modificare l'indirizzo URL (fino a 128 caratteri).
4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Vai: consente di aprire la pagina web selezionata.

Elimina: consente di eliminare il preferito selezionato.

Apertura diretta di una pagina

Si può aprire qualsiasi pagina WAP immettendo un indirizzo URL.
Per aprire l'indirizzo URL direttamente:

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** dal modo stand-by.
2. Premere 7 PQRS per il menu **Servizi WWW**.
3. Premere 3 DEF per **Inserisci indirizzo URL**.
4. Inserire l'indirizzo URL e premere il tasto di programmazione **Vai**.

Navigazione con il browser

È possibile navigare in Internet con i tasti del telefono e il menu Browser.

Uso dei tasti del telefono

Quando si naviga in Internet, i tasti del telefono funzionano in maniera diversa rispetto al modo telefono.

Per...	**Premere...**
Scorrere ogni riga dell'area del contenuto	Il tasto ▵ o ▿.
Tornare indietro alla pagina precedente	Il tasto @/C (tranne che nella pagina iniziale).
Spostarsi alla pagina iniziale	E tenere premuto il tasto @/C ovunque.

Uso dei menu del browser

I diversi menu sono disponibili durante la navigazione nel web senza fili. Per accedere al menu Browser:

1. Premere il tasto *. Apparirà un elenco di menu.
2. Trovare il menu desiderato usando il tasto ▵ o ▿.
3. Premere il tasto di programmazione **OK** per accedere al menu selezionato.
4. Se necessario, selezionare l'opzione secondaria utilizzando il tasto ▵ o ▿ e premere il tasto di programmazione **OK** per accedere all'opzione.

Nota: i menu browser possono variare in base alla versione del browser a propria disposizione.

Sono disponibili i seguenti menu:

- **Ricar:** ricarica il sito corrente.
- **Home:** riporta alla pagina iniziale del fornitore del web senza fili in qualsiasi momento.
- **Segnalibri:** mostra l'elenco e consente di passare alla pagina desiderata.
- **Segna sito:** aggiunge il sito corrente al segnalibro.
- **Info Phone.com:** mostra la versione del browser.
- **Imp. avanzate:** offre più menu per utilizzare il browser. Alcuni menu possono non essere supportati dall'operatore della rete.

  Mostra URL: mostra la URL della pagina corrente.

  Homepage: passa alla home page.

  Serviz offline: consente di copiare e salvare un pacchetto di pagine web e quindi rende possibile accedere alle pagine, anche se la rete è inattiva.

  Posta in usc: memorizza le richieste in uscita provenienti dal browser per la successiva elaborazione.

  Riav. UP.Browser: azzera la memoria temporanea del telefono e ritorna alla home page.

  Cifratura: consente di verificare e generare una chiave di sicurezza per contattare un server.

Inserimento di testo, numeri o simboli

Quando viene suggerito di inserire testo, il metodo di inserimento di testo corrente apparirà sul tasto di programmazione destro come abc/Abc/ABC, NUM o SYM 1 ~ 4. Per modificare il modo di inserimento, usare il tasto di programmazione destro fino a visualizzare il modo desiderato.

abc/Abc/ABC: inserisce lettere maiuscole e minuscole. È possibile cambiare i modi premendo il tasto .

SYM 1 ~ 4: inserisce i diversi simboli e la punteggiatura. Premere il tasto di programmazione **Altro** per visualizzare ulteriori tabelle.

NUM: inserisce i numeri.

Se si desidera modificare il testo, spostare il cursore usando il tasto o sulla posizione desiderata e cancellare la lettera sbagliata premendo il tasto . Quindi inserire la lettera corretta.

Informazioni sulla connessione alla rete

Se si desidera controllare la durata della connessione alla rete, premere e tenere premuto il tasto . La durata della connessione sarà visualizzata nell'ultima riga dell'area contenuto. Il tempo di inattività è di uno o più minuti (dipende dal fornitore dei servizi).
Ciò significa che, se il browser non viene utilizzato per uno o più minuti, la rete viene disconnessa automaticamente. In questo caso, è possibile vedere che il tempo di connessione è stato interrotto in quel punto. Il tempo di connessione verrà azzerato ogni volta che si esce dal browser.

Servizi aggiuntivi

ALS (Servizio di Linea Alternativa)

Nota: contattare il proprio fornitore di servizi per controllare la disponibilità e abbonarsi alla ALS.

L'opzione ALS permette di avere due linee associate a una scheda SIM. Di conseguenza, è possibile effettuare e ricevere chiamate su una linea o sull'altra, in base alle proprie necessità. Se ci si abbona a questo servizio di rete, alcune opzioni aggiuntive dei menu permettono di impostare questa opzione.

1. Selezione della linea

È possibile impostare una linea in uso, oppure manualmente con il menu **Linea attiva** (**4-1-***). Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 81.

2. Modificazione del nome della linea

È possibile modificare il nome di ciascuna linea con il menu **Proprio numero** (**4-1-2**).

Quando il nome della linea viene modificato, è possibile vedere il nome in ogni stringa di menu, visualizzate come "Linea 1" o "Linea 2". Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 77.

3. Impostazione del tipo di suoneria

Per distinguere le chiamate entranti sulle due linee, è possibile selezionare un diverso tipo di suoneria per ciascuna linea con il menu **Suoneria** (**3-1**). Vedere pagina 70 per ulteriori dettagli.

4. Impostazione delle opzioni di trasferimento di chiamata

È possibile impostare il trasferimento di chiamata con il menu **Trasferimento chiamate** (**4-2-1**). Questo servizio permette che le chiamate entranti della linea che si desidera trasferire siano trasferite al numero specificato. Vedere pagina 82 per ulteriori dettagli.

Soluzione dei problemi

Prima di contattare il servizio di assistenza postvendita, eseguire i semplici controlli riportati di seguito. In questo modo si può risparmiare tempo e denaro, evitando di richiedere inutilmente l'intervento di un tecnico.

Quando viene acceso il telefono, compaiono i messaggi seguenti:

Insert SIM Card (Inserire scheda SIM)

- Controllare che la scheda SIM sia stata installata correttamente.
- Un tipo non recente di scheda SIM (5 V) può non funzionare in questo telefono. Se insorgono dei problemi, contattare il fornitore di servizi.

Blocco telefono

- La funzione di blocco automatico è stata abilitata. Prima di usare il telefono, occorre immettere la password.

Immettere PIN

- Si sta utilizzando il telefono per la prima volta. È necessario immettere il numero di identificazione personale fornito con la scheda SIM.
- È stata abilitata l'opzione che richiede l'immissione del PIN ogni volta che viene acceso il telefono. Immettere il PIN e, se lo si desidera, disattivare questa opzione.

Immettere PUK

- Il codice PIN è stato immesso in modo errato per tre volte di seguito e ora il telefono è bloccato. Immettere il codice PUK fornito dal proprio fornitore di servizi.

Viene visualizzato "Nessun servizio"

- Non si è collegati alla rete. È possibile che ci si trovi in una zona dove la ricezione è debole (in una galleria o in un punto circondato da edifici). Spostarsi e provare di nuovo.
- Si sta tentando di accedere a un'opzione per la quale non si è pagato l'abbonamento presso il fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio fornitore di servizi.

Un numero è stato immesso, ma non viene selezionato (composto)

- Controllare se è stato premuto il pulsante .
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete cellulare sbagliata.
- È possibile che sia stata impostata un'opzione di esclusione delle chiamate in uscita.

L'interlocutore non riesce a mettersi in contatto con l'utente

- Controllare che il telefono sia acceso (occorre tenere premuto per più di un secondo).
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete cellulare sbagliata.
- È possibile che sia stata impostata un'opzione di esclusione delle chiamate in entrata.

L'interlocutore non sente parlare l'utente

- Controllare se è stato spento il microfono (compare).
- Accertarsi di tenere il telefono vicino alla bocca. Il microfono si trova al centro della parte inferiore del telefono.

Il telefono inizia a emettere un segnale acustico e nel display lampeggia "** Attenzione ** Batt. esaurita"

- La batteria non è abbastanza carica. Sostituire la batteria con una carica o ricaricarla.

La qualità audio della chiamata è scadente

- Controllare l'indicatore di forza del segnale nel display ( ); il numero delle barre indica la forza del segnale, da forte ( ) a debole ( ).
- Provare a spostare leggermente il telefono o ad avvicinarsi a una finestra, se ci si trova all'interno di un edificio.

Non viene selezionato alcun numero quando viene richiamata una voce della rubrica

- Controllare che i numeri siano stati memorizzati correttamente, usando la funzione Ricerca della rubrica.
- Se necessario, memorizzarli di nuovo.

Se questi suggerimenti non consentono di risolvere il problema, prendere nota di quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del telefono.
- I dettagli sulla garanzia.
- Una descrizione chiara del problema.

Contattare il proprio rivenditore o il servizio postvendita SAMSUNG.

Informazioni di riferimento

Codici di accesso

Il telefono e la scheda SIM usano diversi codici di accesso, i quali consentono di proteggere il telefono dall'uso non autorizzato. I codici di accesso (ad eccezione dei codici PUK e PUK2) possono essere cambiati usando le opzioni del menu **Impostazioni sicurezza** (**4-3**). Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 90.

Password telefonica

Il codice di sicurezza può essere usato per evitare che il telefono venga utilizzato senza permesso. Il codice di sicurezza 0000 è l'impostazione predefinita, ma si consiglia di cambiare il codice di sicurezza prima di iniziare a usare il telefono.
Tenere il nuovo codice segreto e in un luogo sicuro, separato dal telefono.

Codice PIN

Il PIN, o numero di identificazione personale, protegge la scheda SIM contro l'uso non autorizzato. Di solito viene fornito con la scheda SIM.
Quando viene attivata la richiesta del codice PIN (Menu **4-3-1**), il codice viene richiesto ad ogni accensione del telefono.
Se si digita un codice PIN errato per tre volte consecutive, digitare il codice PUK e premere **OK**.
Digitare un nuovo codice PIN e premere **OK**.
Digitare nuovamente il codice e premere **OK**.

Codice PIN2

Il codice PIN2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni.
Queste funzioni sono disponibili unicamente se sono supportate dalla scheda SIM.
Se viene digitato un codice PIN2 errato per tre volte consecutive, digitare il codice PUK2 e premere **OK**.
Digitare un nuovo codice PIN2 e premere **OK**.
Digitare nuovamente il codice e premere **OK**.

Codice PUK

Il codice PUK (Personal Unblocking Key, chiave di sbloccaggio personale) è necessario per cambiare un codice PIN bloccato. Il codice PUK può venire fornito con la scheda SIM. In caso contrario, rivolgersi al proprio fornitore di servizi per il codice.

Se viene immesso un PUK sbagliato per dieci volte di seguito, la scheda SIM non può essere più utilizzata. Contattare il proprio fornitore di servizi per ottenere una nuova scheda.
Non è possibile modificare il codice PUK. Se si smarrisce il codice, contattare il fornitore di servizi.

Codice PUK2

Il codice PUK2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per cambiare un codice PIN2 bloccato.

Se viene immesso un PUK2 sbagliato per dieci volte di seguito, non è possibile utilizzare le funzioni che richiedono il codice PIN2. Contattare il proprio fornitore di servizi per ottenere una nuova scheda.
Non è possibile modificare il codice PUK2. Se si smarrisce il codice, contattare il fornitore di servizi.

Password di blocco delle chiamate

La password di blocco a quattro cifre è richiesta quando viene usata la funzione Blocco chiamate. Questa password viene concessa dal proprio fornitore di servizi quando ci si abbona a tale funzione. Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 92.

Uso delle batterie

Il telefono viene alimentato mediante una batteria standard ricaricabile Li-ion.

Precauzioni per l'uso delle batterie

- Non usare mai batterie o caricabatterie danneggiati.
- Usare la batteria solo per l'impiego previsto.
- Se viene utilizzato nei pressi della stazione base della rete, il telefono usa meno energia, inoltre i tempi di conversazione e stand-by sono influenzati notevolmente dalla forza del segnale sulla rete cellulare e dai parametri impostati dall'operatore di rete.
- I tempi di caricamento della batteria dipendono dalla carica rimasta nella batteria e dal tipo di batteria e caricabatterie usati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma si esaurirà gradualmente. Quando si nota una forte diminuzione del tempo operativo (durata conversazione e durata stand-by) rispetto alla norma, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.
- Se una batteria completamente carica non viene usata, si scaricherà con il passare del tempo.
- Usare soltanto batterie approvate da Samsung e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Samsung.
  Quando il caricabatterie non è in funzione, scollegarlo dalla presa di alimentazione.

  Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo riduce la durata della batteria.
- Le temperature estreme influenzano la capacità di ricarica della batteria: prima potrebbe essere necessario raffreddarla o riscaldarla.
- Non lasciare la batteria in luoghi caldi o freddi, per esempio all'interno di un'automobile d'estate o d'inverno, altrimenti si riduce la capacità e la durata della batteria. Cercare di mantenere la batteria a temperatura ambiente. Se la batteria è calda o fredda, il telefono potrebbe cessare di funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie Li-ion risentono in modo particolare delle temperature al di sotto di 0 °C.
- Non sottoporre la batteria a cortocircuito. Il cortocircuito involontario si può verificare quando un oggetto metallico (una moneta, un fermaglio o una penna) mette in contatto diretto il polo positivo con quello negativo della batteria (le strisce metalliche sul retro della batteria), per esempio quando una batteria di riserva viene trasportata in una tasca o in una borsa. Il cortocircuito che si innesca tra i poli può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali. Riciclarle sempre. Non smaltire le batterie bruciandole.

Informazioni sulla sicurezza

Sicurezza stradale

- Ricordarsi che la sicurezza stradale viene prima di tutto!
- Non usare i telefoni cellulari durante la guida. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.
- Assicurarsi di riporre il telefono in un posto sicuro, in modo che non possa cadere o rompersi nell'eventualità di uno scontro o di una fermata di emergenza.
- L'installazione e la riparazione dei telefoni all'interno dei veicoli devono essere effettuate solo da personale qualificato. Un'installazione o una manutenzione non corretta potrebbe risultare pericolosa e rendere nulla qualsiasi garanzia applicabile all'unità.
- Il sistema a iniezione elettronica del carburante, i freni antiscivolo, il controllo elettronico della velocità o altri sistemi elettronici potrebbero cessare di funzionare correttamente a causa della mancata protezione dai segnali radio. Controllare regolarmente che tutti gli apparecchi telefonici cellulari presenti nel veicolo siano installati e funzionino correttamente.

Ambiente operativo

- Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in alcune zone e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio, negli ospedali).
- Il funzionamento di apparecchi radiotrasmittenti, inclusi i telefoni cellulari, può causare interferenze con le apparecchiature mediche non adeguatamente protette. Per qualsiasi dubbio, consultare un medico o il costruttore dell'apparecchiatura medica. Anche altri dispositivi elettronici potrebbero essere soggetti alle interferenze.
- Come nel caso di altri apparecchi radiotrasmittenti mobili, per il corretto funzionamento e la sicurezza personale si consiglia di usare l'apparecchio solo nella normale posizione operativa.
- L'effetto dell'azione dei terminali GSM sulle protesi acustiche ed i pacemaker è attualmente in fase di studio e sussiste il potenziale pericolo di danni fisici associati all'utilizzo di tali terminali cellulari in prossimità di questi dispositivi elettronici medicali.
- Spegnere sempre il telefono presso le stazioni di rifornimento carburante. Tenere presente l'obbligo di osservare le limitazioni sull'uso delle apparecchiature radio nei depositi di carburanti (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni che prevedono l'uso di esplosivi.
- Non riporre o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso vano in cui si trova il telefono, alcune parti o i suoi accessori.

- Spegnere il telefono cellulare a bordo degli aerei. L'uso dei telefoni cellulari a bordo degli aerei è vietato e può danneggiare il funzionamento dell'aereo. Chi trasgredisce a queste norme può essere punito con la sospensione o il diniego dei servizi telefonici cellulari o con un'azione legale, oppure con entrambe le pene.

Pulizia e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di eccellente qualità e deve essere trattato con cura. I suggerimenti riportati di seguito consentono di rispettare gli obblighi della garanzia e di usare al meglio il prodotto per molti anni.

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere asciutto il telefono. La pioggia, l'umidità e i liquidi contenenti minerali possono corrodere i circuiti elettronici.
- Non usare o riporre il telefono in luoghi polverosi o sporchi, per evitare il danneggiamento dei suoi componenti.
- Non riporre il telefono in luoghi caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcuni tipi di plastica.
- Non riporre il telefono in luoghi freddi. Quando il telefono si riscalda (fino a raggiungere la temperatura normale), all'interno si può formare la condensa, che potrebbe danneggiare i circuiti elettronici.

- Non tentare di aprire il telefono. I tentativi azzardati di manipolare il telefono possono danneggiarlo.
- Non lasciare cadere o sottoporre ad urti il telefono. Per evitare di danneggiare i circuiti interni, maneggiare con cura il telefono.
- Non usare sostanze chimiche pure, solventi di pulizia o detergenti forti per pulire il telefono. Per la pulizia, usare un panno soffice, leggermente inumidito con acqua saponata.
- Se il telefono o qualsiasi accessorio non funziona correttamente, consegnarlo al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà l'assistenza e, se necessario, si occuperà della riparazione.

Chiamate di emergenza

Importante!
Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, usa i segnali radio, le reti telefoniche cellulari e terrestri e alcune funzioni programmate dall'utente che non sono in grado di garantire la connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare completamente affidamento sui telefoni cellulari per le comunicazioni importanti (per esempio, le emergenze mediche).

Tenere presente che per eseguire o ricevere le chiamate, il telefono deve essere acceso e deve trovarsi in una zona in cui la forza del segnale cellulare sia sufficiente.

In alcune reti telefoniche cellulari o quando vengono usati alcuni servizi di rete e/o funzioni telefoniche, potrebbe essere impossibile eseguire le chiamate di emergenza. Informarsi presso i fornitori locali di servizi cellulari.

Glossario dei termini

Per facilitare la comprensione dei principali termini tecnici e delle abbreviazioni usate in questo manuale e trarre il massimo profitto dalle funzioni offerte dal telefono, di seguito vengono riportate alcune definizioni.

ALS (Servizio di Linea Alternativa)

ALS fornisce la possibilità di associare due linee telefoniche ad una scheda SIM. Con questo servizio è possibile effettuare e ricevere chiamate su una linea o sull'altra come desiderato.

Avviso di chiamata

Funzione che informa gli utenti che è in arrivo una chiamata quando il telefono è già occupato per un'altra chiamata.

Blocco chiamate

Possibilità di porre limitazioni alle chiamate in uscita e in entrata.

Chiamata in attesa

Chiamata posta in attesa mentre si risponde o si esegue un'altra chiamata, dopo di che è possibile passare da una chiamata all'altra in base alle proprie esigenze.

Conferenza telefonica

Chiamata di gruppo a cui possono partecipare, oltre all'utente, altri cinque interlocutori.

GSM (Global System for Mobile Communication, sistema globale per le comunicazioni mobili)

Standard internazionale per le comunicazioni cellulari, che garantisce la compatibilità tra i vari operatori di reti. La rete GSM ricopre la maggior parte dei Paesi europei e molte altre parti del mondo.

Password telefonica

Codice di sicurezza usato per sbloccare il telefono quando è stata selezionata l'opzione che lo blocca automaticamente ogni volta che viene acceso.

PIN (Personal Identification Number, numero di identificazione personale)

Codice di sicurezza che protegge il telefono/SIM dall'uso non autorizzato. Il PIN viene fornito dal fornitore di servizi con la scheda SIM. Può trattarsi di un numero da quattro a otto cifre e, se necessario, può essere cambiato.

PUK (PIN Unblocking Key, chiave di sbloccaggio PIN)

Codice di sicurezza usato per sbloccare il telefono quando per tre volte di seguito viene immesso un PIN errato. Il numero a otto cifre viene consegnato dal fornitore di servizi insieme alla scheda SIM.

Roaming

Uso del telefono al di fuori della zona di origine (per esempio, quando si viaggia all'estero).

Segreteria telefonica

Servizio di segreteria computerizzato che risponde automaticamente alle chiamate quando l'utente non è disponibile, riproduce un messaggio di saluto (se si desidera, anche con la propria voce) e registra un messaggio.

Servizi di identificazione linea chiamante

Servizio che consente agli abbonati di visualizzare o bloccare i numeri di telefono dei chiamanti.

SIM (Subscriber Identification Module, modulo di identificazione abbonato)

Scheda contenente un chip con tutte le informazioni necessarie per fare funzionare il telefono (informazioni sulla rete e sulla memoria, oltre ai dati personali dell'abbonato). La scheda SIM viene inserita in un piccolo alloggiamento sul retro del telefono ed è protetta dalla batteria.

SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi)

Servizio di rete che invia e riceve i messaggi diretti e provenienti da un altro abbonato senza dover parlare con il corrispondente. Il messaggio creato o ricevuto (che può contenere fino a 160 caratteri) può essere visualizzato, ricevuto, modificato o inviato.

Tasti di programmazione

Tasti contrassegnati con e sul telefono, la cui funzione:

- Varia in base alla funzione attualmente utilizzata.
- Viene indicato sull'ultima riga del display, immediatamente sopra il tasto corrispondente.

Trasferimento chiamate

Possibilità di trasferire le chiamate a un altro cellulare o telefono fisso.

Indice

A

ABC
modo • 38
Accensione/spegnimento
microfono • 28
telefono • 20
Accessori • 9
Agenda (**5-1**) • 96
ALS • 110
Attesa
chiamate in • 31; 86
Auricolare
regolazione del volume • 24
Avviso
chiamata • 30; 86

B

Batterie
caricamento • 18
indicatore • 19
installazione • 15
precauzioni • 118
Blocco
chiamate (**4-2-2**) • 84
password • 86; 117
scheda SIM (**4-3-5**) • 92
tastiera • 21
telefono (**4-3-3**) • 91
Browser
impostazione (**4-5**) • 94
uso (**7**) • 105

C

Calcolatrice (**5-3**) • 100
Caratteri
immissione • 35
modifica di modo • 36
Caricabatterie • 19
Caricamento delle batterie • 18
Cell Broadcast (**2-6**) • 67
Chiamate
avviso (**4-2-3**) • 86
blocco (**4-2-2**) • 84
conferenza • 32

C *(continua)*

Chiamate *(continua)*
costo (1-5) • 61
durata (**1-4**) • 60
emergenza • 8; 123
esecuzione • 22
in attesa • 30; 86
internazionali • 22
interruzione • 23
inviate (**1-3**) • 60
perse (**1-1**) • 26; 59
registro (**1**) • 59
ricerca nella rubrica • 46
ricevute (**1-2**) • 59
rifiuta • 25
riselezione • 23
automatica • 79
risposta • 25
a una seconda chiamata • 31
trasferimento (**4-2-1**) • 82
Codici di accesso • 115
Collegamento
alla segreteria (**2-1-1**) • 62
tono (**3-9**) • 75
Colore
luce di servizio (LED) • 14; 45; 95
Componi di
melodie (**3-2**) • 71
Conferenze telefoniche
conversazione privata • 32
Configura (**2-5**) • 66
Contrasto • 94
Copia numeri della
rubrica • 44
Correzione dei numeri • 22
Costo chiamate • 61
CUG (**4-2-6**) • 89

D

Data
formato (**5-5-3**) • 103
impostazione (**5-5-2**) • 103

D *(continua)*

Display • 12
contrasto • 94
icone • 13
impostazione lingua • 77
impostazioni (**4-4**) • 93
Durata delle chiamate • 60
Durata chiamate (**1-4**) • 60

E

Elenco messaggi
predefiniti (**2-4**) • 66
Eliminazione
agenda • 98
chiamate perse • 27
numeri della rubrica • 44
Emergenza • 8; 123
Errori
tono (**3-7**) • 75

F

Funzioni
selezione • 49
Fusi orari (**5-4**) • 102

G

Giochi (**6**) • 104
Gruppo utenti chiuso (CUG) • 89
Gruppo utenti • 89

I

Icone
descrizione • 13
ID
chiamante • 80
linee • 88
Immagine
schermo • 93
Identificativo
chiamante (**4-2-5**) • 88
Immagine dello
schermo • 93

I *(continua)*

Impostazione *(continua)*
annulla • 88
browser • 94
colore LED • 95
data • 103
display • 93
lingua • 77
ora • 103
rete • 81
sicurezza • 90
sveglia • 98
telefono • 76
Incollatura dei numeri della
rubrica • 44
Indicatore batteria • 19
Invio
messaggi • 65
toni tasti • 34

L

Leggi messaggi (**2-2**) • 63
Lettere
inserimento • 35
modifica di modo • 36
Linea
attiva (**4-1-***) • 81
identificazione (**4-2-5**) • 88
Lingua (**4-1-3**) • 77
Luce di servizio (LED) • 14

M

Manutenzione • 122
Memoria
stato • 44
Menu • 52-58
Messaggi
cell Broadcast (**2-6**) • 67
configura (**2-5**) • 66
con disegni (**2-7**) • 68
con suoneria • 70
lettura (**2-2**) • 63

M *(continua)*

Messaggi *(continua)*
- predefiniti (**2-4**) • 66
- scrittura (**2-3**) • 65
- segreteria (**2-1**) • 62
- tono (**3-6**) • 74

Messagio saluto (**4-1-1**) • 76
Microfono • 28
Modifica
- agenda • 98
- chiamate perse • 27
- messaggi • 65
- modo di testo • 36
- numeri rubrica • 44
- password (**4-3-4**)• 92
- password di blocco
  - chiamate • 86
- PIN (**4-3-2**)• 91
- PIN2 (**4-3-7**)• 93

Modo silenzioso • 11; 70

N

Nomi
- immissione • 35
- memorizzazione nella
  - rubrica • 41
- ricerca e selezione • 46

Numeri
- copia della rubrica • 44
- correzione • 22
- di composizione
  - fisso (**4-3-6**)• 92
- eliminazione rubrica • 44
- immissione • 40
- memorizzazione nella
  - rubrica • 41
- modifica
  - chiamate perse • 27
  - rubrica • 44
- modo • 40
- ricerca e selezione • 46
- riselezione • 23
  - automatica • 79

Numero segretaria
- telefono (**2-1-3**) • 63

O

Opzioni
- selezione • 48

Ora
- formato • 103
- fusi orari (**5-4**) • 102
- imposta (**5-5**) • 103

Organizer (**5**) • 96
Orologio (**5-5**) • 103
- tipo • 94

P

Password
- blocco • 117
  - modifica • 86
- telefono • 115
  - modifica (**4-3-4**) • 92

PIN • 116
- cambia (**4-3-2**) • 91
- verifica (**4-3-1**) • 91

PIN2 • 116
- cambia (**4-3-7**) • 93

Problemi
- soluzione • 112

Proprio numero (**4-1-2**) • 77
PUK • 117
PUK 2 • 117
Pulizia • 122

R

Registro chiamate (**1**) • 59
Retroilluminazione • 14; 78
Ricerca di nome e
- numeri • 46

Rifiuto di chiamate • 25
Riselezione
- automatica • 79
- ultimo numero • 23

Risposta
- automatica (**4-1-8**) • 79
- chiamata • 25
- ogni tasto (**4-1-4**) • 78
- seconda chiamata • 31

Roaming • 87

R *(continua)*

Rubrica • 41
- cancellazione dei
  - numeri • 44
- colore • 45
- composizione di
  - chiamate • 23; 46
- copia dei numeri • 44
- eliminazione nomi
  - registrati • 44
- incollatura dei
  - numeri • 43
- invia messaggi • 64
- memorizzazione di numeri
  - e nomi • 41
- modifica dei numeri • 44
- opzioni • 43
- ricerca e selezione • 46
- stato memoria • 44
- toni suoneria • 44

S

Scheda SIM
- blocco (**4-3-5**) • 92
- installazione • 15
- precauzioni • 15

Scrivi messaggi (**2-3**) • 65
Segnalaz. Chiam. (**3-4**)
- • 50; 73

Segreteria
- collega (**2-1-1**) • 62
- numero (**2-1-2**) • 63

Selezione
- delle funzioni/opzioni
  - • 48
- rapida • 45
- rete (**4-2-4**) • 87

Servizi
- rete (**4-2**) • 81
- WWW (**7**) • 105

Servizio
- colore • 45; 95
- illuminazione (**4-1-6**)
  - • 14; 79
- numero di digitazione
  - (SDN) • 47

Sicurezza (**4-3**) • 90
- batterie • 118
- precauzioni • 7; 120

S *(continua)*

Silenziamento
- microfono • 28
- tono tasti • 34

Simbolico
- modo • 40

Soluzione dei problemi • 112
Sveglia (**5-2**) • 98

T

Tasti
- di programazione • 48
- posizione • 10
- scopo • 11

Telefono
- blocco (**4-3-3**) • 91
- impostazione (**4-1**) • 76
- password • 92; 115

Testo
- immissione • 35
- modifica di modo • 36

Tono tasti (**3-5**) • 74
- blocco • 80
- regolazione del
  - volume • 24
- selezione • 74
- silenziamento • 34

Tono
- collegamento (**3-9**) • 75
- errori (**3-7**) • 75
- melodie • 71
- messaggi (**3-6**) • 74
- minuti (**3-8**) • 75
- suoneria (**3-1**) • 70
- tasti (**3-5**) • 74

Trasferimento chiamate
- (**4-2-1**) • 82

T9 • 36

U

Utenti
- gruppo • 89

V

Vibrazione • 73
Volume
- auricolare • 24
- suoneria (**3-3**) • 73
- tasti • 24

Indice

Accesso alle funzioni di menu	① Premere il tasto di programmazione **Menu**. ② Scorrere con il tasto ▵ o ▿ nell'elenco dei menu fino a raggiungere il menu desiderato. ③ Premere il tasto **Selez.**. ④ Scorrere con il tasto ▵ o ▿ nell'elenco di opzioni di impostazione, fino a selezionare l'opzione desiderata. ⑤ Premere il tasto **OK** per accedere al menu.

• *I due tasti di programmazione (◜ ◞) eseguono la funzione indicata dal testo riportato sopra su ciascuno di essi (riga inferiore del display).*

Telefono GSM Dual Band SGH-R210

Scheda di riferimento rapido

Accendere/ Spegnere	Tenere premuto ⏻.
Eseguire una chiamata	① Digitare il numero. ② Premere il tasto ✆.
Regolare il volume	Premere il tasto ▵ o ▿ durante una chiamata.
Finire una chiamata	Premere brevemente il tasto ⏻.
Rispondere a una chiamata	Premere il tasto ✆.

Selezionare rapidamento il numero di posizione • 2 a 9 • *da 10 in avanti*	
	Tenere premuto il tasto associato alla posizione nella scheda SIM. ① Premere i tasti appropriati. ② Premere il tasto #. ③ Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
Riselezione del l'ultimo numero	Premere il tasto due volte.
Attivare e disattivare il blocco del tastiera.	Tenere premuto *.
Attivare e disattivare il modo silenzioso	Tenere premuto #.

Connessione alla segreteria	Tenere premuto .
Memorizzare i numeri nella rubrica	① Immettere il numero. ② Premere il tasto **Salva**. ③ Immettere il nome. ④ Premere il tasto **Salva**. ⑤ Se necessario modificare la posizione. ⑥ Premere il tasto **OK**.
Cercare un nome nella rubrica	① Premere il tasto **Rubrica**. ② Immettere l'inizio del nome. ③ Premere il tasto **Ricerca**. ④ Per scorrere i nomi, premere il tasto ▽ o △. ⑤ Per effettuare una chiamata, premere .

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE SGH-R210S
(Product name)

SGH-R210S
(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kynug Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Co.,Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Korea 440-600
2001.06.07

JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

which will be made available upon request.

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2001.06.07

In-Seop Lee / Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)